YP-S3

مشغّل MP3

دليل الم ستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ميزات مشغّل MP3 الجديد الخاص بك

لشكل الجميل. الأنيق. الموثوق. واللهو الكبير. يعطيك مشغّل MP3 تنقل التقنية المتقدمة للمشغّل الصوت العميق والصور. فحجمه المحكم لا يشغل سوى حيز ضئيل من جيبك، وتقنيته المتقدمة تكفل إخراج صوت ثري، وصور مفعمة بالحيوية، وألعاب مليئة بالحركة والإثارة. سوف تحبّ مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، عندما تقوم بالتمرين الجسماني، تحميل الموسيقى المفضلة، مشاهدة الفيديو، الاشتراك في الألعاب أو حتى الاستماع الى راديو FM على السواء.
اذا استعملت هذا المشغّل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغّل.

وضع «المتعدد» في الوسط المتعددة

إننا نسمي هذا الجهاز مشغل MP3، لكنه يفوق ذلك بكثير. فهو يتيح لك عرض الصور والنصوص والفيديو والاستماع إلى راديو FM وتشغيل الألعاب.

الملاحة اللمسية!

يمكن لك أن تضرب الصفيحة اللمسية ضربا خفيفا للملاحة خلال القائمات.

هل يناسب شكل الجهاز الوظيفة

طبعا، هذا المشغّل أنيق ومنظره جميل. ويمتاز بسهل المسك والاستخدام أيضا.

أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !

يمكن أن تعمل البطارية المشحونة الكاملة لمدة 25 ساعة لتشغيل الموسيقى ولمدة 4 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى (عند استخدام سماعة الأذن).
يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغّل، هذا المشغّل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1.

التعجب الصوتي

مشغّل MP3 الجديد الخاص بك مجهّز بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine) محرّك الصوت الطبيعي الرقمي المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة

معلمات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

تحذير	يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصى الخطير.
تنبيه	يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.
تنبيه	لتجنب خطر الحريقة، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغّل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه
ملاحظة	يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغّل.

	لا تحاول
	لا تفكك
	لا تلمس
	اتبع التعليمات بصراحة.
	افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
	اطلب مركز الخدمة المساعدة

إشارات التحذير هذه هنا لتجنب الخطر لك أو للآخرين. يرجى تبعها بصراحة.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ بهذا الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلا من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك.

تنبيه

- لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربية.
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.
قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

تنبيه

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى به عندما تقوم بالتدريب الجسماني أو المشي.
- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية

تحذير

لحمايتك

تحذير
- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.

- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه
- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج

تنبيه
- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.

ملاحظة
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

المحتويات

الأساسيات ١٠

١٠ ماذا يحتوي
١١ مشغّل MP3 الخاص بك
١٤ عرض الشاشة
١٧ استخدام الزر اللمسي
١٧ استخدام مكبرات الصوت
١٨ شحن البطارية
١٩ معالجة البطارية
١٩ وصل الطاقة الكهربائية وقطعها
٢٠ تشغيل الموسيقى
٢٠ ضبط مستوى الصوت
٢١ قفل الأزرار
٢١ تصفح الملفات باستخدام "File Browser"
٢٢ حذف الملافات باستخدام "File Browser" (تصفح الملف)
٢٣ تغيير الضوابط والخيارات
٢٣ ضوابط طراز القائمة
٢٤ ضوابط الصوت
٢٥ ضوابط العرض
٢٦ ضوابط تحديث الربيدة
٢٧ ضوابط اللغة
٢٨ ضوابط الوقت
٢٩ ضوابط النظام
٣١ إعادة ضبط النظام

SAMSUNG MEDIA STUDIO ٣٢

٣٢ متطلبات جهاز الكمبيوتر
٣٣ تركيب SAMSUNG MEDIA STUDIO
٣٤ نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO
٣٧ استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل
٣٨ فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

المحتويات

الاستماع الى الموسيقى ٣٩

٣٩ الاستماع على حسب النوع
٤١ التوقف المؤقت
٤١ البحث داخل المسار
٤١ التشغيل من بداية المسار الحالي
٤١ تشغيل المسار السابق
٤١ تشغيل المسار التالي
٤٢ خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO
٤٢ خلق قائمة التشغيل
٤٣ إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا
٤٤ نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام Media Studio
٤٥ خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك
٤٦ تشغيل قائمة التشغيل
٤٧ حذف الملف من قائمة التشغيل
٤٧ حذف كل الملفات من قائمة التشغيل
٤٨ استخدام قائمة الموسيقى

مشاهدة الفيديو ٥٦

٥٦ مكث كردن
٥٧ للانتقال الى اطار خاص
٥٧ لتشغيل ملف الفيديو السابق
٥٧ لتشغيل ملف الفيديو التالي
٥٨ استخدام قائمة الفيديو

المحتويات

مشاهدة الصور ٦٠

٦٠ مشاهدة الصور
٦١ استخدام قائمة الصورة

الاستماع الى راديو FM ٦٥

٦٥ لا ستخد ام و ظيفة الكتم
٦٦ لبحث محطات FM
٦٧ استخدام قائمة راديو FM

استخدام دايتاكاست ٧٥

٧٥ تسجيل القناة
٧٦ خلق جماعة القناة الجديدة
٧٦ نقل دايتاكاست من <MEDIA STUDIO>
٧٧ مشاهدة دايتاكاست

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية ٧٨

٧٨ قراءة النص
٨٩ استخدام قائمة النص
٨٠ تشغيل ألعاب الفيديو
٨٤ ضبط المنبه
٨٧ مشاهدة الساعة العالمية

المحتويات

تحري الخلل وإصلاحه ٨٨ تحري الخلل وإصلاحه

٨٨

الملحق ٩١ شجرة القائمة
٩٢ مواصفات المنتوج
٩٣ الترخيص

٩١

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغّل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. اذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

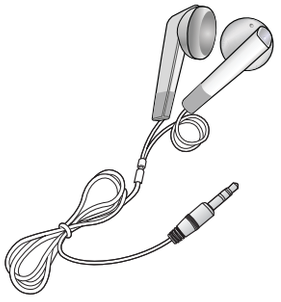

لفافة الكابل

المشغّل

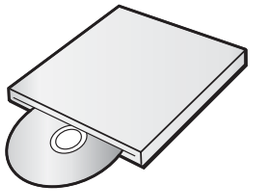

القرص المدمج للتركيب

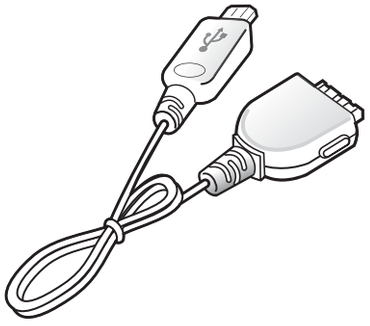

كابل USB

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

مشغّل MP3 الخاص بك

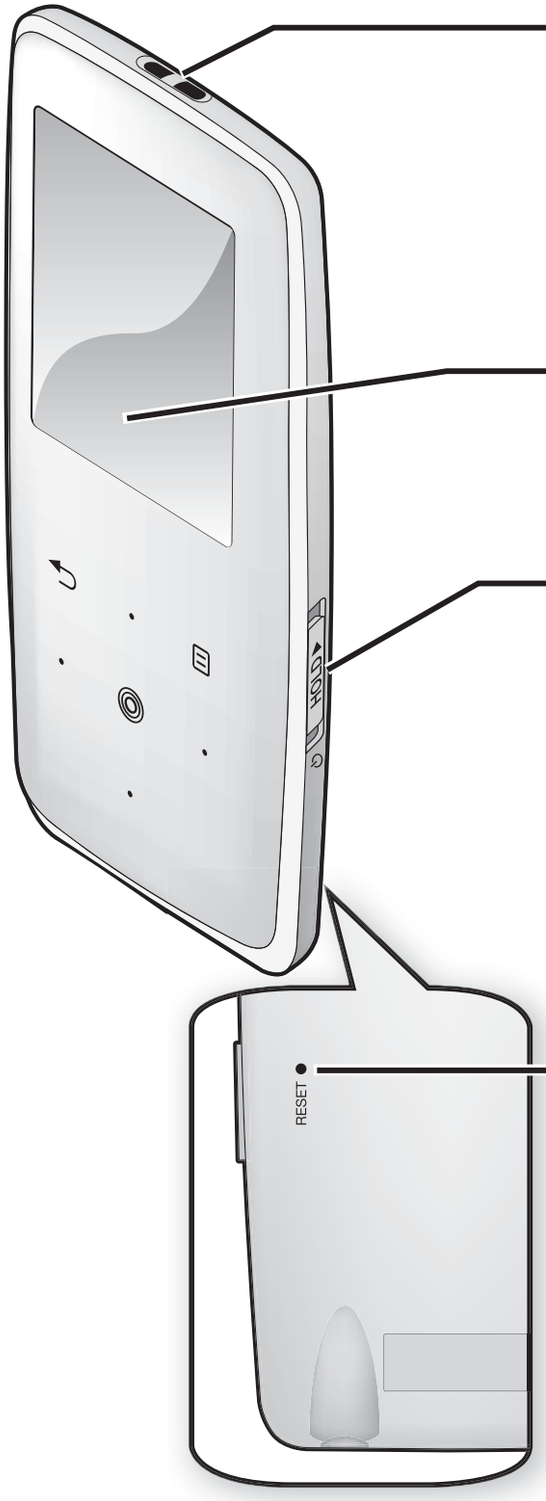

فتحة سلسلة الرقبة

عرض الشاشة

مفتاح الطا قة الكهر با ئية والمسك مكبر الصوت

HOLD

انزلق وامسك باتجاه معاكس للسهم من أجل وصل/قطع الطاقة الكهربائية.
انزلق باتجاه السهم لقفل وظائف الزر.

ثقب إعادة الضبط

اذا حدث سوء الأداء للمشغّل، اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام شيء محدد لإعادة بدء النظام.

هذه الأزرار "لمسية".

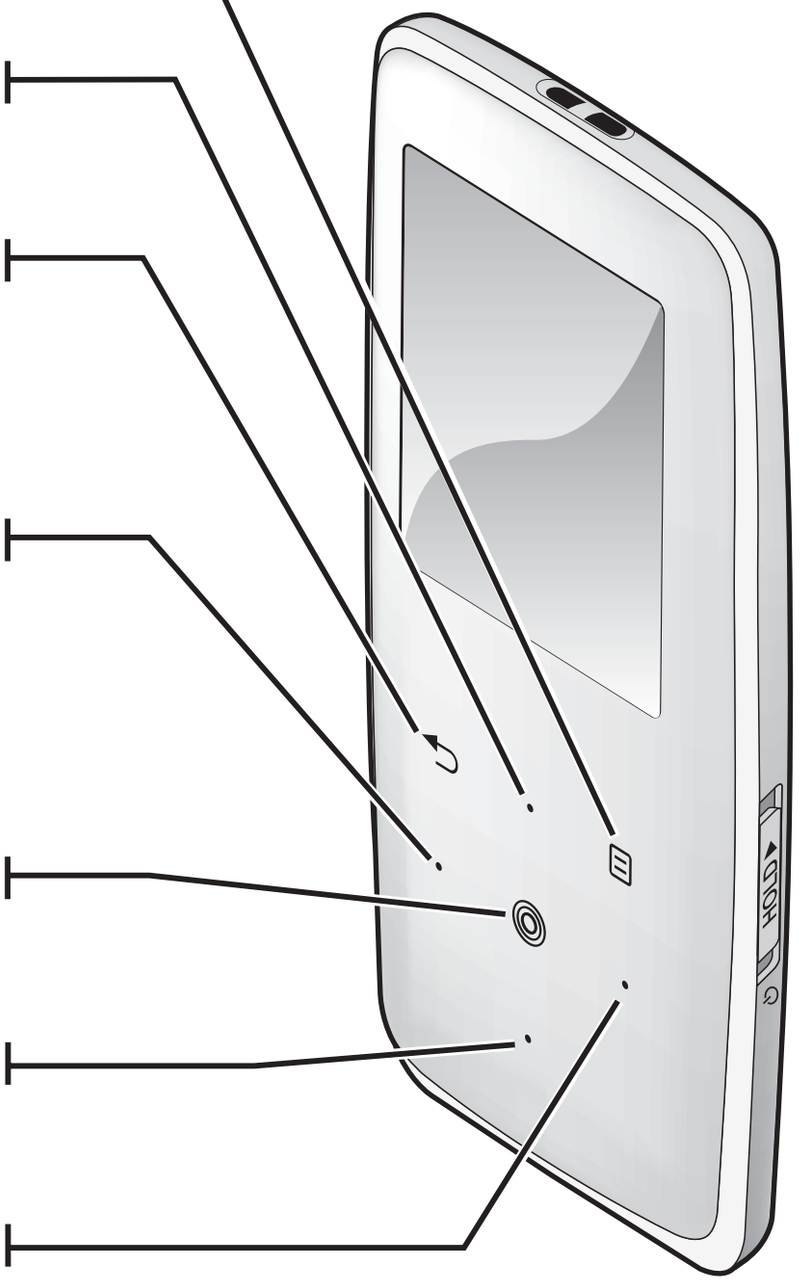

زر القائمة
اضرب هذا الزر لعرض القائمة.

- **زر زيادة مستوى الصوت**
اضرب هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة العلوية.

زر الإعادة
اضرب هذا الزر للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسي

- **زر تصفّح الملف اليسار**
اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة السابقة أو لتشغيل المسار الحالي من البداية.
اضغط وامسك بالإيجاز هذا الزر لمسح المسارات بسرعة.

زر التشغيل/التوقف المؤقت، الاختيار
اضرب هذا الزر لاختيار التشغيل/التوقف المؤقت والوظيفة، وللانتقال الى الشاشة التالية.

- **زر خفض مستوى الصوت**
اضرب هذا الزر لخفض مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة السفلية.

- **زر تصفّح الملف اليمين**
اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة التالية. واضغط وامسك هذا الزر بالإيجار لمسح المسارات بسرعة.

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

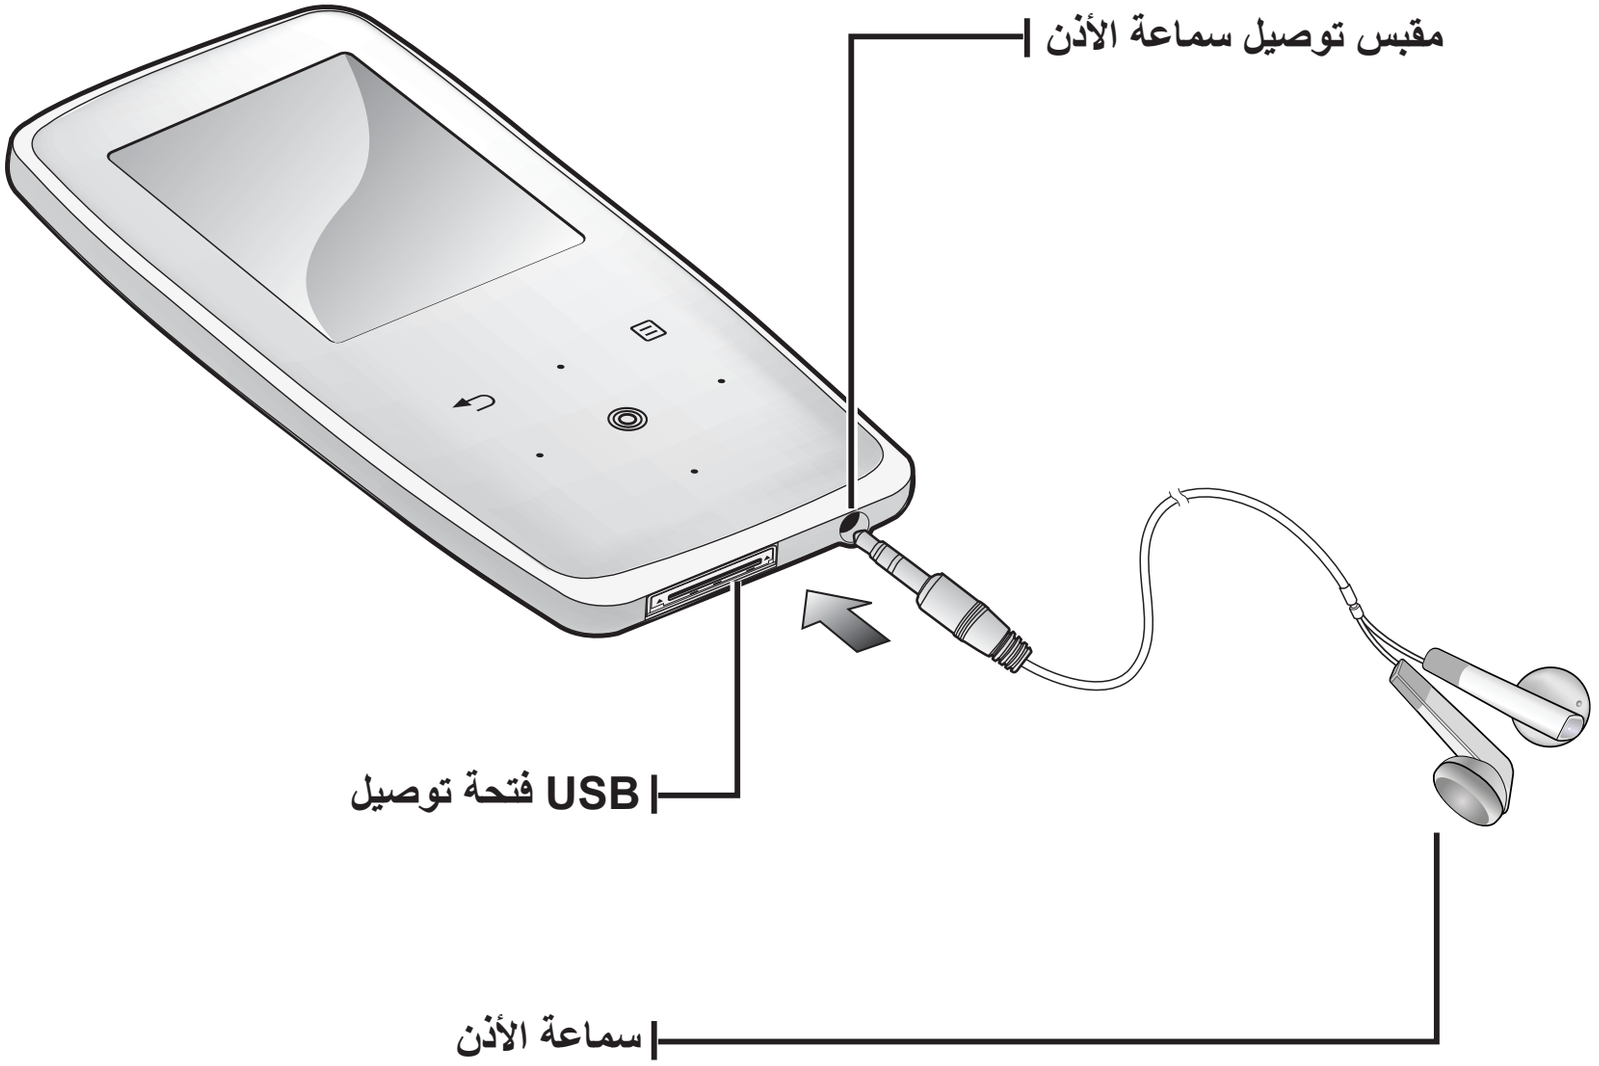

علامة "L" للأذن اليسار وعلامة "R" للأذن اليمين. وهي تعمل أيضا كالهوائي لراديو FM في مشغّل MP3.

عرض الشاشة

الموسيقى

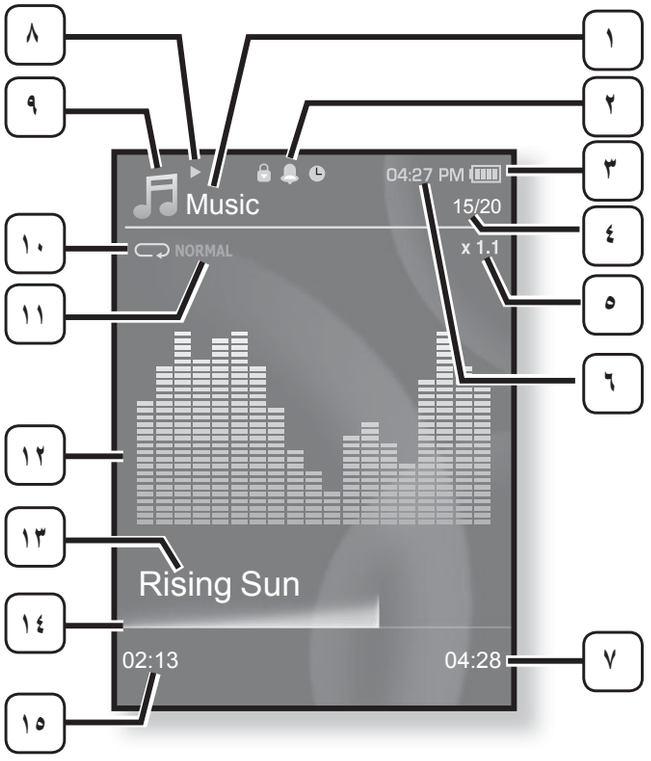

١	مؤشر البرنامج الأبوي
٢	الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر تشغيل المسار الحالي/عدد المسارات الإجمالي
٥	مؤشر سرعة التشغيل
٦	الوقت الحالي
٧	وقت التشغيل الإجمالي
٨	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث
٩	مؤشر وضع الموسيقى
١٠	مؤشر وضع التشغيل
١١	مؤشر وضع DNSe
١٢	حالة تشغيل الموسيقى
١٣	عنوان الموسيقى
١٤	قضيب حالة التشغيل
١٥	وقت التشغيل الحالي

ملاحظة

- صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.

عرض الشاشة (متابعة)

الفيديو

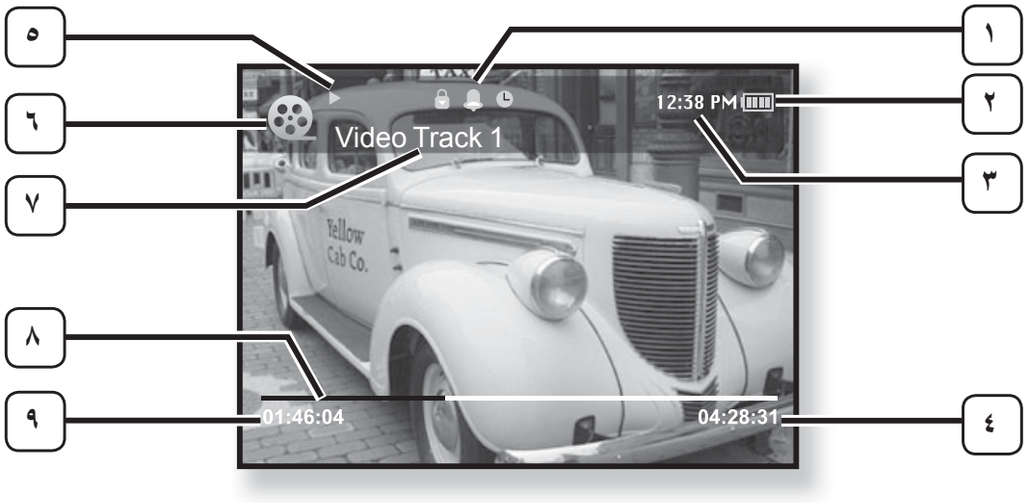

١	الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم	٦	مؤشر وضع الفيديو
٢	حالة البطارية	٧	اسم الملف
٣	الوقت الحالي	٨	قضيب حالة التشغيل
٤	وقت التشغيل الإجمالي	٩	وقت التشغيل الحالي
٥	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث		

عرض الشاشة (متابعة)

الصورة

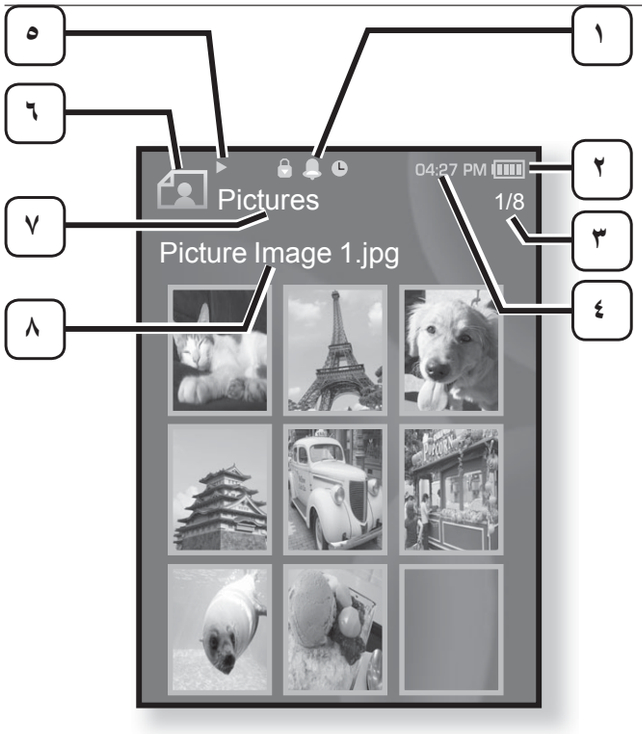

[شاشة العرض المسبّق]

١	الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم
٢	حالة البطارية
٣	مؤشر الملف الحالي/عدد الملفات الإجمالي
٤	الوقت الحالي
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	مؤشر وضع الصورة
٧	مؤشر البرنامج الأبوي
٨	اسم الملف

راديو FM

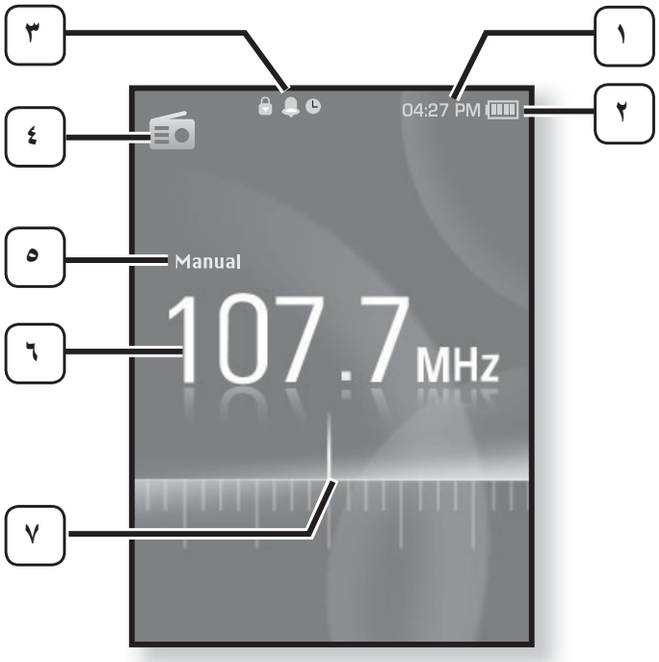

١	الوقت الحالي
٢	حالة البطارية
٣	الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم
٤	مؤشر وضع الراديو
٥	مؤشر اليدوي/الضبط المسبق
٦	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)
٧	مؤشر موقع التردد

استخدام الزر اللمسي

اضرب الزر اللمسي بطرف إصبعك.

ملاحظة

- لتجنب تلف الزر اللمسي، لا تستخدم أي شيء خلاف أصابعك لتشغيله.
- لا تضغط على الزر اللمسي إذا لم تكن أصابعك نظيفة.
- لا تضغط على الزر اللمسي في حالة ارتداء قفازات.
- قد لا يعمل الزر اللمسي في حالة استخدام الظفر أو أي أداة أخرى مثل القلم الحبر الجاف.

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغّل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.
سوف يتم شحن البطارية لمشغّل MP3 الخاص بك بشكل كامل لمدة حوالي ٤ ساعات، لكن وقت الشحن الإجمالي يختلف اعتمادا على بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

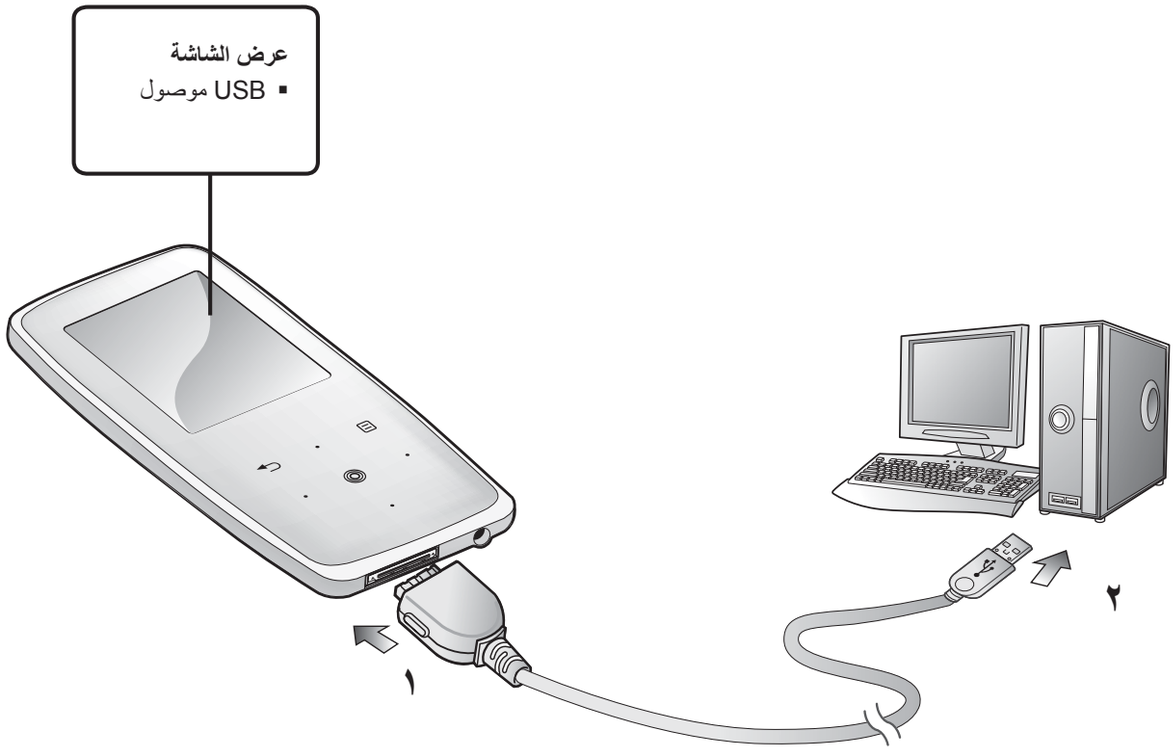

١. صل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.

٢. صل كابل USB الى فتحاة USB (⇐•) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معالجة البطارية

سوف يطول عمر البطارية اذا أتبعت الدلائل البسيطة التالية لمعالجة البطارية وتخزينها.

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة.
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
  قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت

ملاحظة

- اذا قمت بشحن المشغّل أثناء توصيله الى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب الى مصدر الطاقة الكهربائية.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

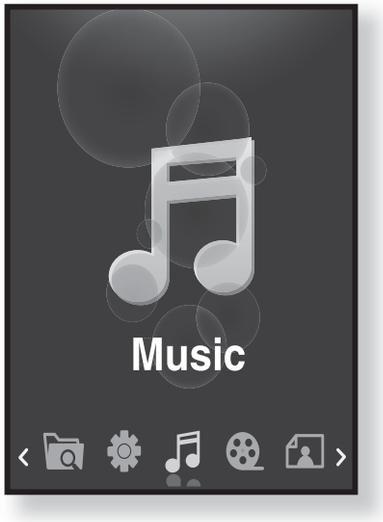

وصل الطاقة الكهربائية

انزلق وامسك مفتاح HOLD ⏻ باتجاه معاكس للسهم.

- يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية

انزلق وامسك مفتاح HOLD ⏻ باتجاه معاكس للسهم مرة ثانية.

- يتم قطع الطاقة الكهربائية.

ملاحظة

- سوف يتوقف مشغّل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. يتم الضبط المصنعي لـ **<Auto Power Off>** على دقيقة واحدة، لكنك تستطيع تغيير هذا الوقت المضبوط. انظر صفحة ٣٠ للحصول على أكثر المعلومات.

تشغيل الموسيقى

حمّل ملفات الموسيقى في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك باستخدام برنامج Samsung Media Studio.
تعلّم الأكثر حول Media Studio في صفحة ٣٤~٣٦.

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Music>** واضرب [◎].
٣. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و [◎] لتحديد ملف موسيقى من اختيارك.
٤. اضرب [◎].
- سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
- اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضبط مستوى الصوت

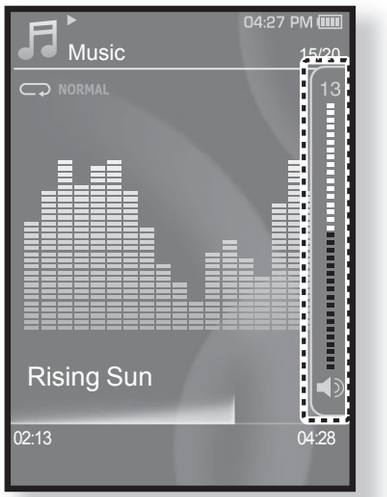

اضرب زر **[علوي، سفلي]**.
- سوف تشاهد الايقون لضبط مستوى الصوت.
- يضبط نطاق مستوى الصوت على ٠ (صفر) الى ٣٠.
- اضرب زر [علوي] لرفع مستوى الصوت وعلى الزر [سفلي] لخفضه.

قفل الأزرار

تقفل وظيفة المسك كل الأزرار الأخرى على مشغّل MP3، ولذلك اذا صدمت بصدفة أثناء التدريب الجسماني، على سبيل المثال، لن تقطع الموسيقى التي تستمع اليها.

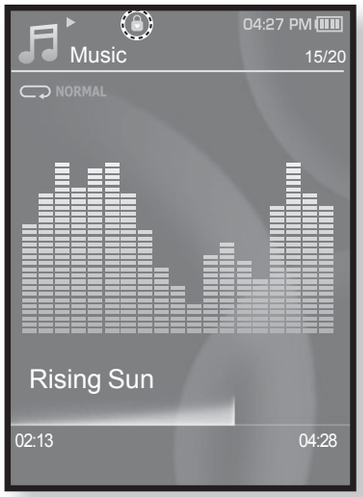

١. انزلق مفتاح HOLD باتجاه السهم. .

٢. ازنلق مفتاح HOLD باتجاه معاكس للسهم لتحرير وظيفة الإغلاق.

تصفح الملفات باستخدام "FILE BROWSER"

ابحث الملفا ت ناستخد ام و ظيفة <File Browser> بسهو لة.

١. اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<File Browser>** واضرب **[ ]**.

- يتم عرض قائمة مجلّد <File Browser> المحتوية على "الموسيقى، قائمات التشغيل، الفيديو، الصور، دايتاكاست، النص والملفات المسجلة".

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد المجلد المطلوب.

٤. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لعرض قائمة الملفات في المجلد المختار.

- اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الملف المطلوب.

٦. اضرب **[ ]**.

- سوف يبدأ تشغيل الملف.

حذف الملافات باستخدام "FILE BROWSER" (تصفح الملف)

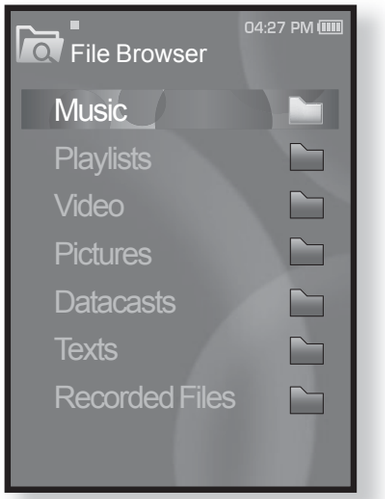

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<File Browser>** واضرب [◎].
   - يتم عرض المحتويات لقائمة مجلّد <File Browser>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد المجلد المطلوب واضرب [◎].

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الملف الذي تريد حذفه واضرب [☰].

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Delete>** واضرب [◎].
   - سوف يتم عرض نافذة التأكيد.

٦. اضرب **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Yes>** واضرب [◎].
   - سوف يتم حذف الملف.

تنبيه
- عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.

تغيير الضوابط والخيارات

يحتوي مشغّل MP3 الخاص بك على الضوابط والخيارات التي يتم إعدادها في المصنع، لكن يمكنك تغيير القيم المسبقة الضبط هذه في مشغّلك وفقا لطلبك.

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضوابط طراز القائمة

يمكن لك أن تغيّر تصميم القائمة وشكل الحروف المطبعية وتحذف الصورة الخلفية للقائمة الرئيسية.

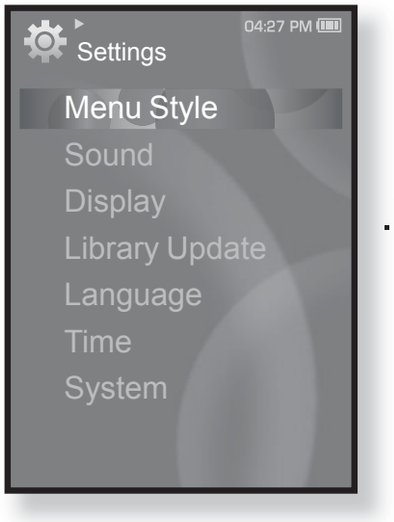

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Settings>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Menu Style>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Menu Style>.
٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و **[◎]** لضبط الوظائف.
   - اضرب [◎] ضربا خفيفا للانتقال الى المادة التالية/اختيار القائمة.
   - اضرب زر [علوي، سفلي] للتنقل لأعلى أو لأسفل خلال القائمة الحالية.

Menu Style Setting Options

- **Menu Design (تصميم القائمة) :** يمكن لك أن تغيّر طراز الشاشة للقائمة الرئيسية.
  اختر<Crystal> ،<My Skin> ،<Sparkling>.
- **Font (الحرف المطبعي) :** يمكن لك أن تغير نوع الحرف المطبعي للغة القائمة. اختر واحدا من ٣ أنواع من الحروف المطبعية. في بعض اللغات للقائمة، قد لا تعمل وظيفة <Font>.
- **Reset My Skin (إعادة ضبط الغشاء) :** تضبط الصورة الخلفية للشاشة اللمسية على الصورة الافتراضية المصنعية. اذا ضبطت <Sparkling> أو <Crystal> في <Menu Design>، لن تعمل وظيفة <Reset My Skin>.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط الصوت

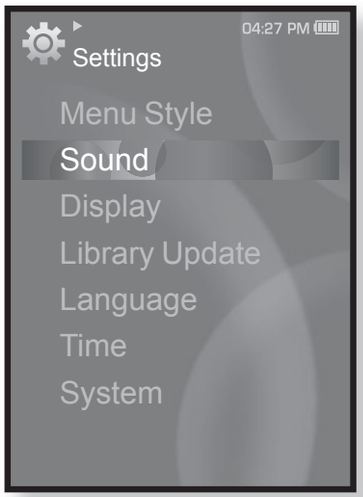

يمكن لك أن تضبط الموازن الرئيسي، صوت البيب، وحد مستوى الصوت.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Sound>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Sound>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و **[◎]** لضبط الوظائف.

خيارات ضبط الصوت

- **Master EQ (الموازن الرئيسي) :** يمكن لك أن تضبط أفضل الصوت. اضرب زر لتحديد التردد الذي تريد ضبطه. اضرب زر [علوي، سفلي] لضبط مستوى التردد المحدد واضرب [◎].
- **Beep Sound (صوت البيب):** اضبط صوت البيب لخيارات الشاشة اللمسية على حالة التشغيل أو الإيقاف. اختر واحدا من <Off> و<On>.
- **Volume Limit (حد مستوى الصوت) :** يمكنك تجنب ضرر السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. سوف يضبط <On> مستوى الصوت على الحد الأقصى ١٥. مستوى الصوت على الحد الأقصى عندما يضبط حد مستوى الصوت على <Off> هو ٣٠. حتى لو اخترت <Off>، سوف يضبط مستوى الصوت على ١٥ من أجل تجنب ضرر السمع عندما تقوم بتشغيل المشغّل مرة ثانية.

ضوابط العرض

قم بتغيير الوقت لتلاشى العرض، توفير الطاقة لشاشة العرض وسطوع الشاشة.

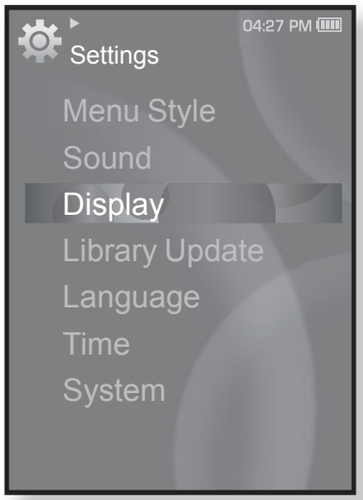

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Display>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Display>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و**[◎]** لضبط الوظائف.

خيارات ضبط العرض

- **Display Off (إيقاف العرض) :** اذ ا لم يضرب أي زر داخل الوقت الذى يضبط أدناه، تتوقف شاشة العرض تلقائيا . اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min> و<Always On>. اضغط على أي زر للعودة الى حالة تشغيل شاشة.
- **Screen Saver (توفير الطاقة لشاشة العرض) :** يمكن لك أن تضبط الصورة لاستخدامها عند توفير الطاقة لشاشة العرض. اختر واحدا من <Auto Change> ، <Sweet>، <Blue Rain> ، <Cheers> <Analog Clock> ، <Digital Clock> واضبط وقت الانتظار. يمكن لك أن تختار واحدا من <Off>، <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min> و<5 min>. اذا لم يتم الضغط على أي زر داخل الوقت المضبوط كما هو موضح أعلاه، سوف يقوم المشغّل بعرض الصورة لتوفير الطاقة لشاشة العرض.
  يمكن لك أن تغير صورة خلفية لتوفير طاقة الشاشة عن طريق ضرب [☰] خفيفا أثناء تشغيل وظيفة توفير الطاقة للشاشة.
- **Brightness (السطوع) :** يمكن لك أن تضبط سطوع شاشة العرض.
  اختر مستويا من <0-10>، ومستوى 10 أكبر.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط تحديث الربيدة

تأكد من تحديث ربيدتك عندما تنقل الملف الى القرص القابل للنقل.

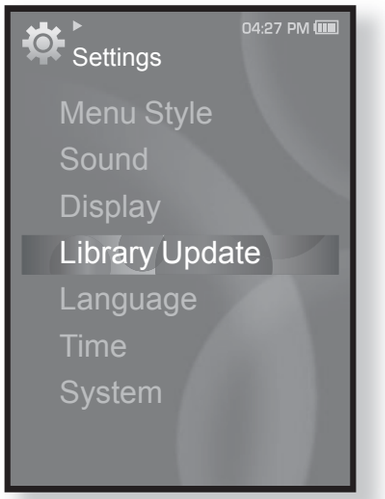

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب [◎].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Library Update>** و اضرب [◎].
   - يتم عرض قائمة <Library Update>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و[◎] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط تحديث الربيدة

- **Manual Update (التحديث اليدوي) :** إذا ضبطت Auto Update على <Off>، تأكد من تحديث ربيدتك يدويًا بعد نقل الملف إلى القرص القابل للنقل. وإلا، يمكن لك أن تبحث عن الملفات المنقولة في <File Browser> و<Music Browser>, ولن تضع هذه الملفات في <Music> للقائمة الرئيسية. اضرب <Yes> لتحديث الربيدة يدويًا.
- **Auto Update (التحديث الآلي) :** اذا ضبطت <Auto Update> قبل نقل الملف الى القرص القابل للنقل، يمكن أن يتم تحديث الملف آليا في المشغّل. عند اختيار <On>، سوف يتم تحديث الربيدة آليا بعد أن يفصل كابل USB.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمات على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.

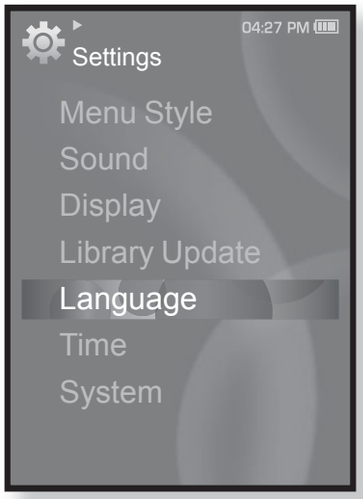

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب **[ ]**.

- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Language>** واضرب **[ ]**.

- يتم عرض قائمة <Language>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و **[ ]** لضبط الوظائف.

اختيارات ضبط اللغة

- **Menu :** اضبط لغة القائمة. اختر واحدا من

<English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Slovenský أو <Slovenščina>, <Українська>, <Română>, <Bulgarian>>.

- **Contents (المحتويات) :** اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها.

<English**>**, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.

ملاحظة

- اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط الوقت

يمكن لك أ تستخدم ضبط التاريخ/الوقت، نوع التاريخ وحتى منطقة التوقيت بواسة ضبط الوقت.

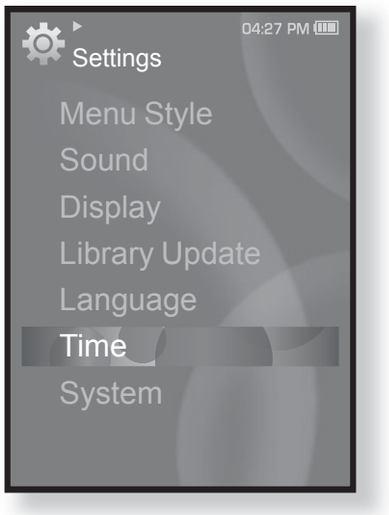

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Time>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <Time>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و **[ ]** لضبط الوظائف.

خيارات ضبط الوقت

- **Date & Time :** يمكن لك أن تضبط الوقت والتاريخ الحالي. اضرب زر [أيسر، أيمن] للانتقال إلى <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> واضرب [علوي، سفلي] لضبط كل بند.
- **Date Type (نوع التاريخ) :** يمكن لك أن تضبط نوع عرض الوقت على الساعة العالمية. اختر واحدا من <YY-MM-DD>، <MM-DD-YY> و<DD-MM-YY>.
- **Time Zone (منطقة التوقت) :** يمكن لك أن تغير الوقت الحالي بواسطة اختيار منطقة التوقيت الخاص للمدينة الدولية. يجب عليك أن تضبط منقطة التوقيت قبل أن يمكنك عرض معلومات التوقيت الدولي. انظر صفحة ٨٧.

ضوابط النظام

اختر مؤقت النوم، وضع البدء، قطع الطاقة الكهربائية الآلي، والضبط المصنعي التي تناسبك كلها.

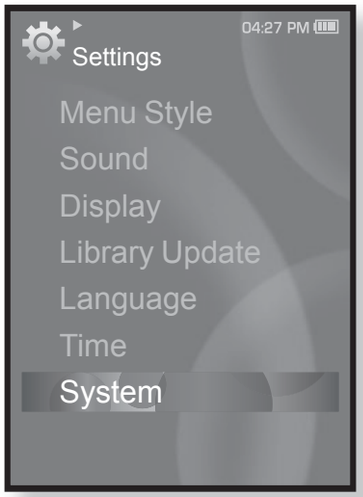

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Settings>** واضرب [◎].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<System>** واضرب [◎].
   - يتم عرض قائمة <System>.

٤. استخدم زر **[علوي، سفلي]** و [◎] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط النظام

- **Sleep :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا مع مرور الوقت المسبق الضبط. اختر واحدا من <Off>، <15 min>، <30 min>، <60 min>، <90 min>، أو <120min>.
- **Start Mode (وضع البدء) :** يمكن لك أن تضبط شاشة البدء المعروضة عندما تقوم بتشغيل المشغّل. اختر واحدا من <Home> و<Last State>. اختر <Home> لبدء النظام مع شاشة القائمة الرئيسية واختر <Last State> لعرض شاشة القائمة المستعملة الاخيرة.
- **Auto Power Off :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min>، أو <Always On>
- **Default Set :** ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> تعود كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. عند اختيار <No> يتم إلغاء الضوابط المصنعية الافتراضية.
- **Format :** يشكّل الذاكرة الداخلية جديدا. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغّل. عند اختيار <No> لا يتم تشكيل الذاكرة الداخلية.
- **About (حول) :** افحص إصدار البرامج المبيتة وبسعة الذاكرة.
  تعرض <Firmware Version> إصدار البرنامج المبيت الحالي.
  تشير <Used> الى طريقة الاستعمال، وتشير <Available> الى السعة المتبقية وتشير <Total> الى سعة الذاكرة الإجمالية.

ملاحظة

- **حول الذاكرة المبيتة**

1 غيغابيت = 1,000,000,000 بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

إعادة ضبط النظام

اذا لم يتم وصل الطاقة لمشغّل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغّل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

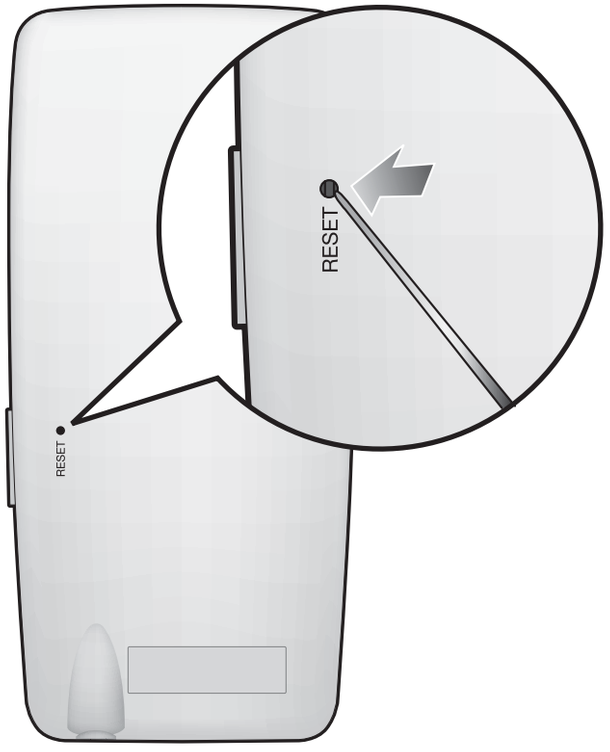

اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط) على الجزء الخلفي للمشغّل باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.

- سوف يشكّل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio هو برنامج سهل الاستخدام والذي يساعدك تنظيم ملفاتك في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام الملفات المصنفة والمنظمة في Media Studio سابقا، يمكنك نقلها الى مشغّل MP3 بسرعة دون مسح المحرّك الصلب الكلي لبحث الملف المناسب.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

جهاز الكمبيوتر الخاص بك يطلب المواصفات التالية من أجل تركيب وتشغيل Media Stuido :

- Pentium 500MHz أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابيت
- (محرّك CD Rom (2X أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح 768 × 1024 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- 512MB RAM أو أكبر

تركيب SAMSUNG MEDIA STUDIO

تنبيه
- تأكد من أنك تشغّل عامل تركيب <Media Studio> في حساب المدير لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. إلا، لن يتم تركيب <Media Studio>. لبحث حساب المدير، يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغّل الى محرّك CD-ROM.

٢. قم بطقطقة **<Install now>**
- اتبع التعليمات لبدء التثبيت.
- يبدأ تركيب <Media Studio> وبعد ذلك ينتج إيقون على ديسكتوب عند إكمال التركيب

تنبيه
- عالج بالعناية عندما تستخدم CD-ROM المركب عموديا عند تحميل/إخراج القرص المدمج للتركيب

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO

بفضل برنامج <Media Studio>، يمكنك اختيار الملفات والمجلدات وتنظيمها قبل نقلها الى مشغّلك. سوف يمسح هذا البرنامج الملفات في مشغّل MP3 الخاص بك بسهولة وبسرعة. نقل الملف باستخدام <Media Studio> هو أسهل الطريقة لنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّل MP3.

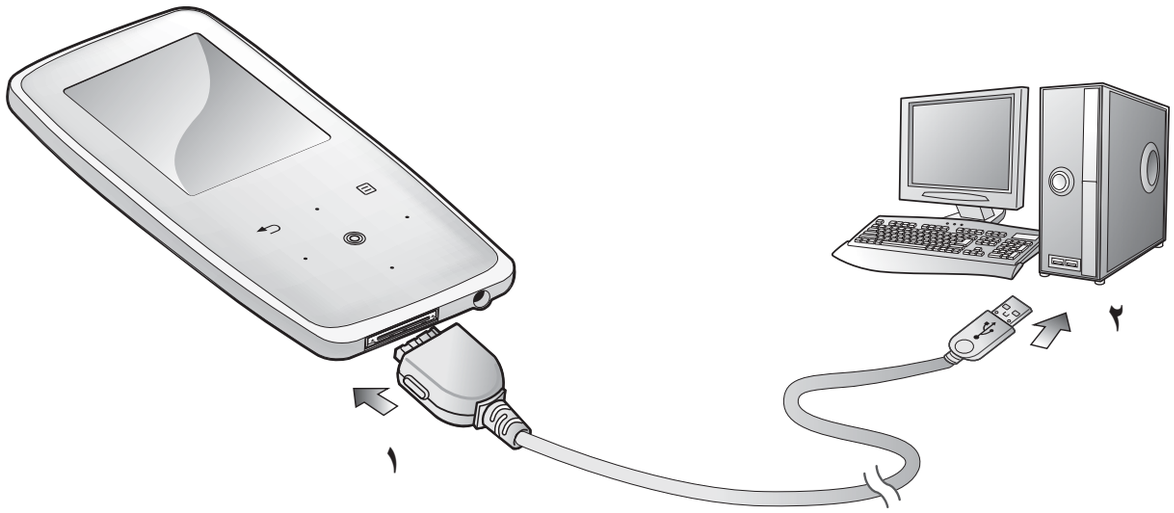

١. وصل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.

٢. صل كابل USB الى فتحاة USB (⇐) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- يتم عرض <USB Connected> على الشاشة اللمسية للمشغّل.
- سوف يبدأ <Media Studio> تلقائيا عندما يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر
- اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون <Media Studio> مرتين على ديسكتوب.

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote و®Gracenote CDDB Music Recognition Service℠.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recogniton Service وMRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

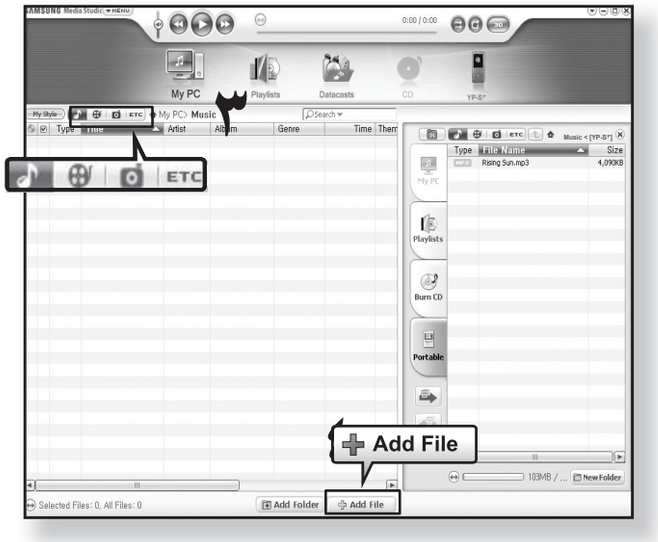

٣. قم بطقطقة الايقون لنوع الملف الذي تريد نقله.

- قم بطقطقة لعرض قائمة الموسيقى.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الفيديو.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الصور
- قم بطقطقة ETC لعرض القائمة الأخرى. تحتوي قائمة ETC على أنواع الملف (مثلا : TXT، الخ) باستثناء ملفات الموسيقى، الصور، والفيديو.

٤. قم بطقطقة **<Add File>** على الجزء الأسفل لبرنامج <Media Studio>.

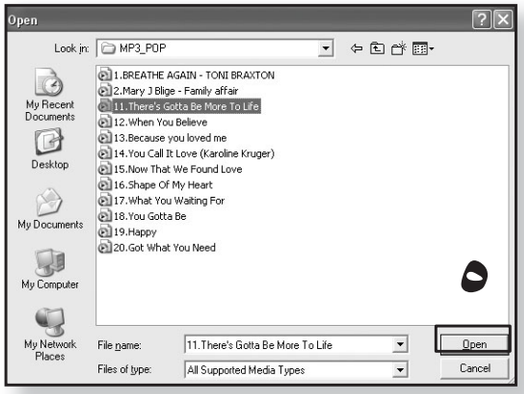

- سوف يتم عرض نافذة <Open>.

٥. اختر الملفات لإضافتها وقم بطقطقة <OPEN>.

- تضاف الملفات الى القائمة على الجزء اليسار لشاشة <Media Studio>.

٦. اختر الملف للنقل من القائمة على الجانب اليسار.

٧. قم بطقطقة ايقون .

- يتم نقل الملف الذي تختاره الى المشغّل.

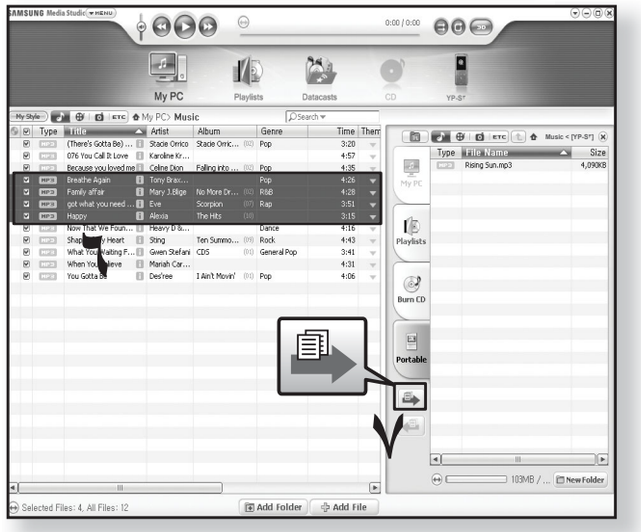

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

تنبيه

- لا تفصل قابس USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغّل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلا من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.

ملاحظة

- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتحول تلقائيا الى تصميم svi. قبل النقل. يتم ضبط حجم الملف تلقائيا.
- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتم التحويل الى تصميم JPG قبل النقل تلقائيا. ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.
- لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.
- اذا قمت بتوصيل كابل USB الى جهاز الكمبيوتر في حالة البطارية الضعيفة، سوف يقوم المشغّل بالشحن لمدة دقائق عديدة قبل التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.
- يوصى باستخدام FAT 32 لنظام الملفات عند تهيئة المشغل بالكمبيوتر.
- برنامج Samsung Media Studio مجهّز بوظيفة Help. اذا لم تستطع بحث الجواب لسؤالك حول Media Studio، قم بطقطقة **<MENU>** ← **<Help>** ← **<Help>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.
- **ما هي SVI ؟**
  مداخلة أوديو فيديو سامسونج (Samsung Audio Video Interleaving : SVI) هي تصميم الفيديو الجديد ومضبوطة بسامسونج.

استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغّل كجهاز التخزين القابل للنقل.

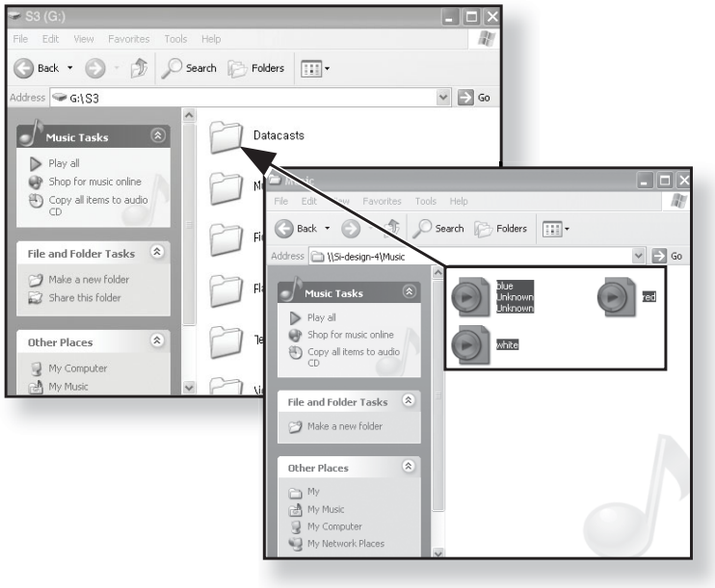

▪ **قبل أن تبدأ ! –** صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح **<My Computer>** ← **<S3>** من ديسكتوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التى تختارها في **<S3>**.

▪ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغّل.

تنبيه

▪ سوف يتم عرض رسالة نقل الملف أثناء تحميل الملف أو إرساله.
فصل قابس USB أثناء عرض الرسالة قد يسبب سوء الأداء للمشغّل.
عند فصل كابل USB أثناء عرض الرسالة، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغّل.

▪ ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغّلك.

▪ اذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.

▪ يجب أن يتم نقل ملفات الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>.

ملاحظة

▪ **ما هو DRM ؟**
DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغّل وفقدان البيانات عند فصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. ضع مؤشر الفأر على ايقون
على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم بطقطقة الزر اليسار للفأر.

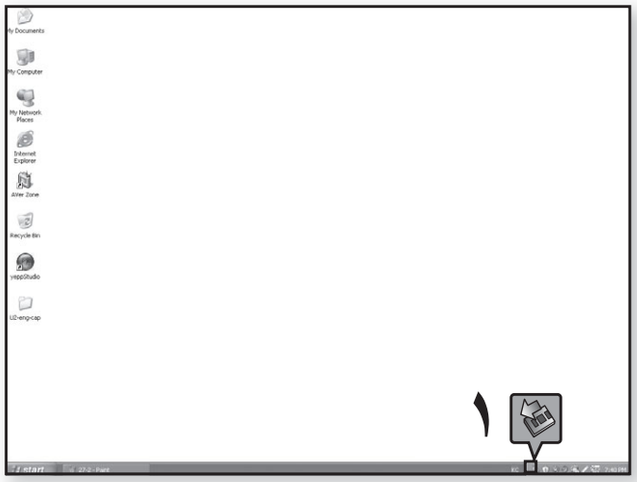

٢. قم بطقطقة رسالة **Safely Remove USB> <Mass Storage Device Drive.**

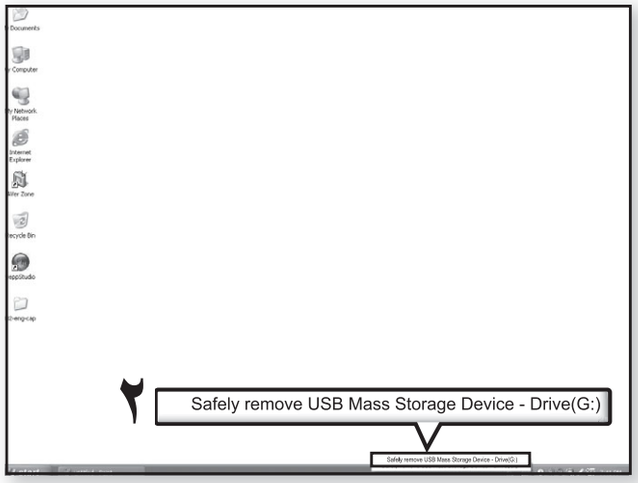

٣. افصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنبيه

- لا تفصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف.
  قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغّل.
- لا تستطيع إزالة المشغّل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغّل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.
- عندما تفصل جهاز الكمبيوتر من مشغّلك وتريد إعادة توصيله، تأكد من أنك قطعت الطاقة الكهربائية للمشغّل قبل القيام بذلك.

الاستماع الى الموسيقى

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

الاستماع على حسب النوع

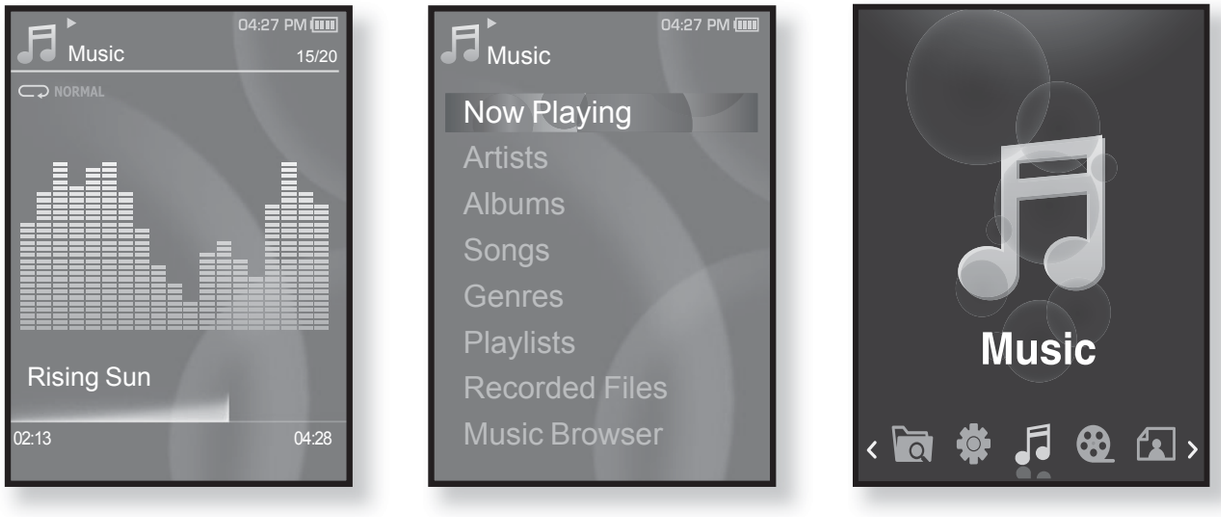

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Music>** واضرب **[◎]**.
   - سوف يتم عرض قائمة <Music>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد القائمة المطلوبة واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض ملف الموسيقى.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الملف المراد تشغيله واضرب **[◎]**.
   - سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (معلومات الموسيقى) بـ [Unknown].

Now Playing (مشغل الآن) : يشغّل الملف المشغّل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي.

Artists (الفنان) : للتشغيل على حسب الفنان **Album (الألبوم) :** للتشغيل على حسب الألبون

Songs (الأغاني) : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي **Genres (الأنواع) :** للتشغيل على حسب النوع

Playlists (قائمة التشغيل) : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل

Recorded Files (الملفات المسجلة) : تعرض كل الملفات المسجلة.

Music Browser (برنامج تصفّح الموسيقى) : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى.

ملاحظة

- ملفات الموسيقى المتساوقة مع المشغّل هي Ogg، WMA، MP3 الصوتي.
- قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغّل.
- عند فصل سماعة الأذن أثناء تشغيل الموسيقى، سوف يتوقف التشغيل مؤقتا.

- **ما هو ID3 Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

التوقف المؤقت

١. اضرب [◎] ضربا خفيفا أثناء تشغيل الموسيقى.
- سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا.

٢. اضرب [◎] ضربا خفيفا مرة ثانية.
- سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي تتوقف فيها.

البحث داخل المسار

١. اضغط مع الاستمرار لفترة موجزة على زر **[أيسر، أيمن]** أثناء تشغيل المسار المحدد.
- يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

٢. حرّر الزر في النقطة التي تريد بدئها.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرّر الزر فيها.

التشغيل من بداية المسار الحالي

١. اضرب زر **[أيسر]** بعد ٣ ثوان من التشغيل.
- يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

تشغيل المسار السابق

اضرب زر **[أيسر]** خلال ٣ ثوان من التشغيل.

اضرب زر **[أيسر]** مرتين بعد ٣ ثوان من التشغيل.
- سوف يبدأ تشغيل المسار السابق..

تشغيل المسار التالي

اضرب زر **[أيمن]**.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الايقون فيها.

تنبيه
- عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت زر [أيسر] خلال ٣ ثوان.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO

باستخدام <Media Studio>، يمكن لك أن تخلق المجموعة الخاصة، أو قائمة التشغيل، من ملفات الأوديو.

- **قبل أن تبدأ ! –** صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  لا بد من تركيب برنامج Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

خلق قائمة التشغيل

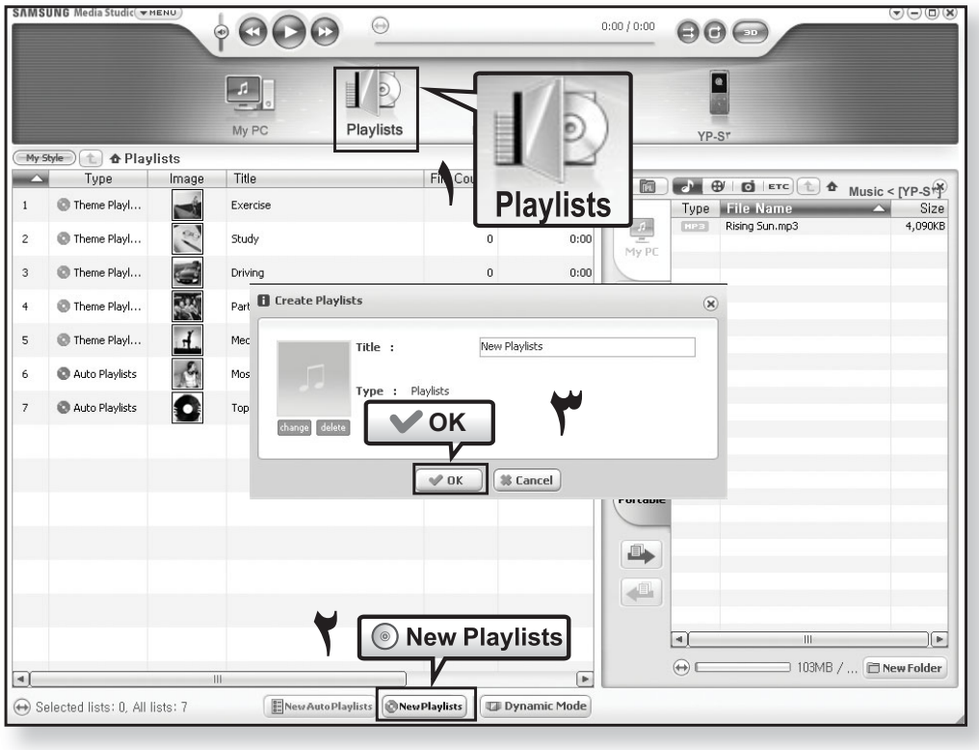

١. قم بطقطقة **<Playlists>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.
   - يتم عرض نافذة <Playlists> .
٢. قم بطقطقة **<New Playlists>** على الجزء الأسفل.
   - يتم عرض نافذة <Create Playlists>
٣. أدخل عنوان قائمة التشغيل وقم بقطقة **[OK]**.
   - سوف تتم تسمية قائمة التشغيل الجديدة وتخزينها في جزء <Playlists> لـ <Media Studio>.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO (متابعة)

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا

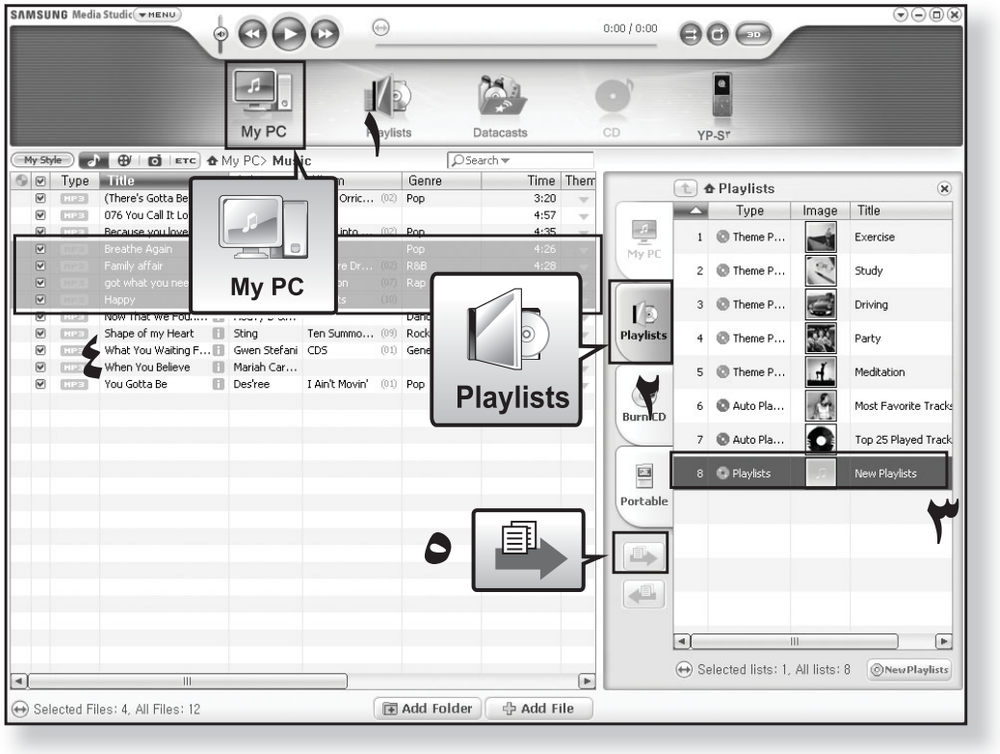

١. قم بطقطقة **<My PC>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

- يتم عرض نافذة <My PC>.

٢. قم بطقطقة **<Playlists>** في الزاوية اليمنى للنافذة.

- يتم عرض نافذة <Playlists>.

٣. قم بطقطقة قائمة تشغيل بالنافذة اليمنى.

٤. اختر الملفات التى تريد نقلها في نافذة **<My PC>**.

٥. قم بطقطقة .

- سوف تتم إضافة الملفات المختارة الى قائمة التشغيل.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO (متابعة)

نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام Media Studio

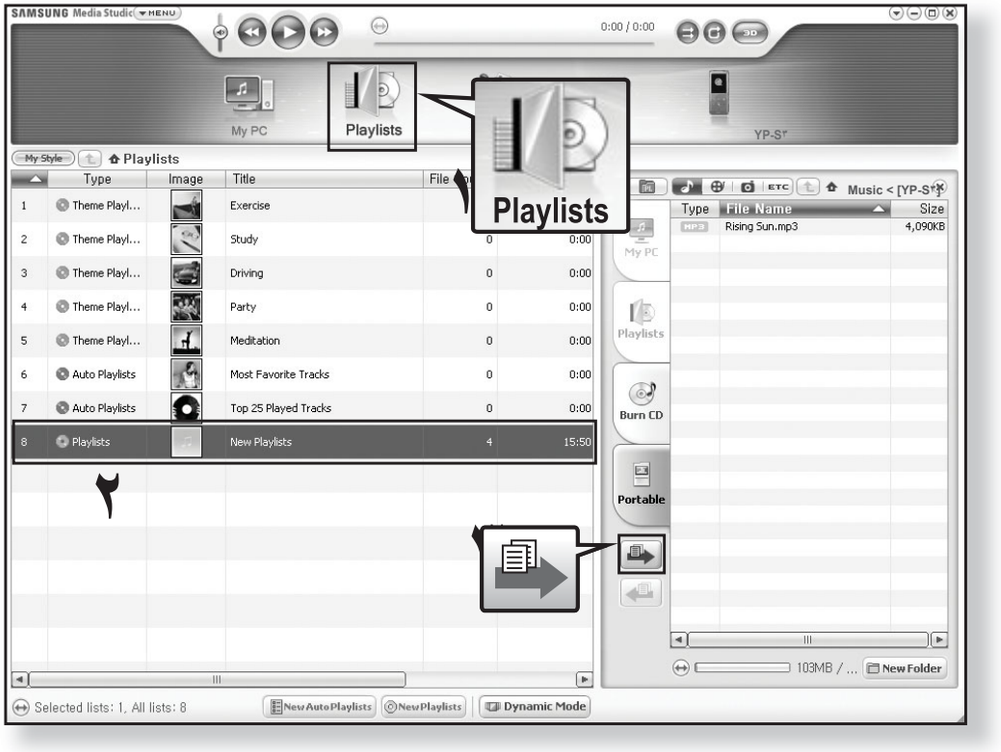

١. قم بطقطقة **<Playlists>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

- يتم عرض نافذة <Playlists>.

٣. اختر الألبوم في قائمة **<Playlists>.**

٤. قم بطقطقة .

- سوف يتم نقل قائمة التشغيل المختارة الى المشغّل مجلّدا فمجلّدا في <File Browser> ← <Playlists>.

ملاحظة

- يمكن للمشغّل تشغيل ٤٠٠ قائمة تشغيل و٤٠٠ ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل على الحد الأقصى.

خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك

اذا قمت بتحميل الملفات الى مشغّل MP3 الخاص بك سابقا، يمكن لك أن تخلق قائمة التشغيل "المفضلة" دون استخدام Media Studio أو جهاز الكمبيوتر.

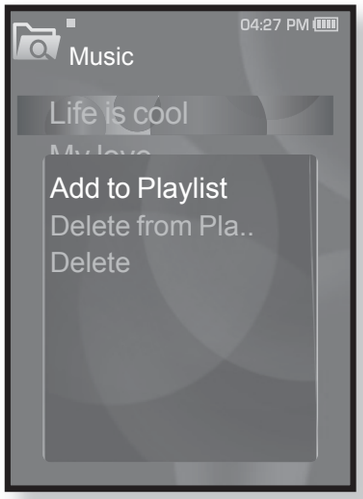

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<File Browser>** واضرب [◎].

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Music>** واضرب [◎].

- يظهر عندئذ ملف (ملفات) الموسيقى.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد ملف لإضافته إلى قائمة التشغيل و اضرب [☰].

- يتم عرض قائمة التشغيل.

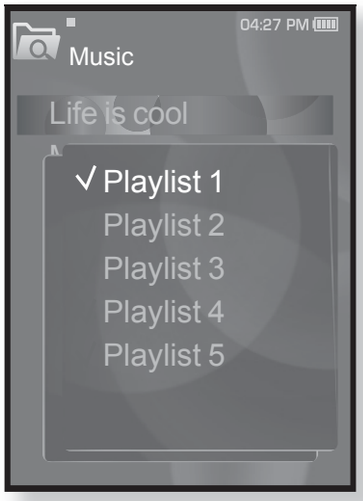

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Add to Playlist>** واضرب [◎].

- يتم عرض <Playlist 1> الى <Playlist 5>.

٦. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد رقم قائمة تشغيل لإضافة الملف المحدد إليها واضرب [◎].

- سوف تتم إضافة الملف المختار الى قائمة التشغيل.
- يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> ← <Playlists> ← <Playlist 1> الى <Playlist 5> في القائمة الرئيسية.

ملاحظة

- يمكن لك أن تضيف 100 ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل (<Playlist 1> الى <Playlist 5>).

تشغيل قائمة التشغيل

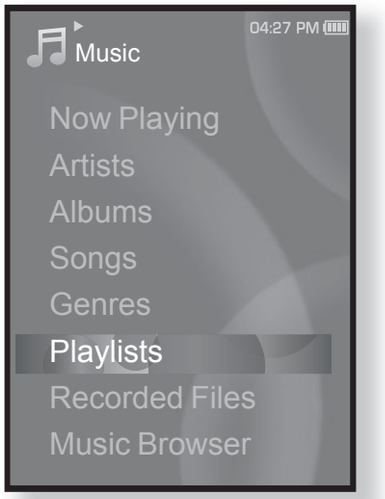

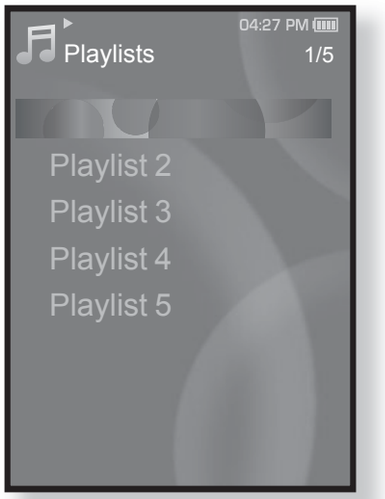

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Music>** واضرب **[◎]**.
   - سوف يتم عرض قائمة <Music>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Playlists>** واضرب **[◎]**.
   - سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد قائمة تشغيل من اختيارك واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.
   - اذا لم تبحث قائمة التشغيل، سوف تشاهد رسالة <No File> على الشاشة.

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد ملف الموسيقى المراد تشغيله واضرب **[◎]**.
   - سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة

- انظر صفحات ٤٢ و٤٤ لمشاهدة كيفية نقل قائمة التشغيل باستخدام <Media Studio>.

حذف الملف من قائمة التشغيل

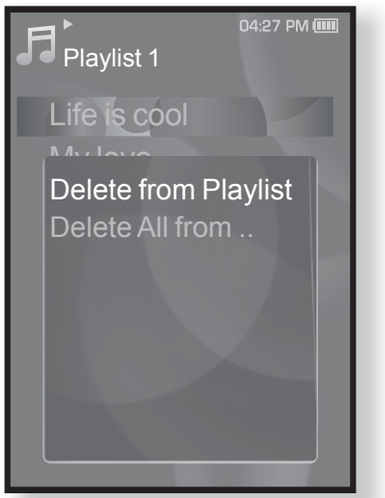

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Music>** واضرب **[◎]**.
- سوف يتم عرض قائمة <Music>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Playlists>** واضرب **[◎]**.
- سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد قائمة تشغيل من اختيارك واضرب **[◎]**.
- يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد ملف لحذفه من قائمة التشغيل واضرب **[▤]**.
- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Delete from Playlist>** واضرب **[◎]**.
- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.
- يتم عرض نافذة تأكيد الحذف.

٧. اضرب **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Yes>** واضرب **[◎]**.
- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

حذف كل الملفات من قائمة التشغيل

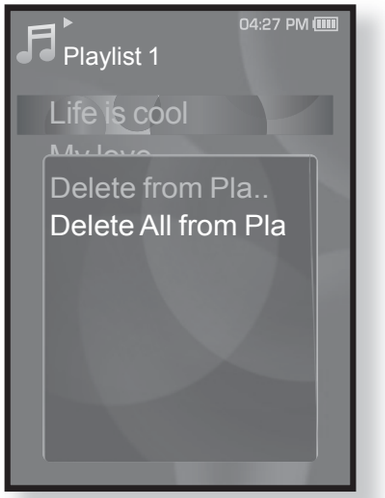

اتبع الخطوات ١ ~ ٤ أعلاه.

٥. اضرب **[▤]**.
- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Delete All from Playlist>** و اضرب **[◎]**.
- يتم عرض نافذة تأكيد الحذف.

٧. اضرب **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Yes>** واضرب **[◎]**.
- يتم حذف كل الملفات من قائمة التشغيل.

استخدام قائمة الموسيقى

تسمح قائمة الموسيقى لك بإدارة كل المواد للاستماع – من إعادة تشغيل المسارات والألبوم الى اختيار الصورة الخلفية على الشاشة عندما تستمع اليها.

لضبط تأثير الصوت

يمكنك الاستمتاع بأوضع الصوت.

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Sound Effect>** و اضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <Sound Effect>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد تأثير الصوت المطلوب واضرب **[ ]**.

خيارت تأثير الصوت

- **Street Mode (وضع الشارع) :** يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح بعض الضجيج في الشارع. اختر <Off> أو <On>.
- **Clarity (الوضوح) :** يمكنك الاستمتاع بأوضح الصوت بالنوعية المتقدمة. اختر من <٠-٢>.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<DNSe>** واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <DNSe>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد محرك الصوت الطبيعي الرقمي المطلوب واضرب [ ].
   - اختر واحدا من <Normal>، <Rock>، <Vocal>، <Bass Boost>، <Classical>، <Studio>، <Concert Hall> و<User>.
   - يمكن لك أن تضبط <EQ> و<3D & Bass> عند اختيار <User>. انظر صفحة ٥٠.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe) (متابعة)

<EQ> (الموازن)

يمكن لك أن تضبط ترددات الصوت الفردية على حسب تفضيلك.

١. اضرب **[علوي، سفلي]** في قائمة DNSe لتحديد **<User>** و اضرب زر **[أيمن]**.

٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<EQ>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض شاشة ضبط <EQ>.

٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد التردد الذي تريد ضبطه واضرب زر **[علوي، سفلي]** لضبط مستوى التردد المحدد.
   - يمكنك اختيار من <10- ~ 10+> لمستوى التردد المختار.

٤. اضرب **[ ]**.
   - يكمل الضبط.

<3D & BASS>(٣ أبعاد والجهير)

يمكن لك أن تضبط الصوت المحيط بـ ٣ أبعاد ومستوى تعزيز الجهير.

١. اضرب **[علوي، سفلي]** في قائمة DNSe لتحديد **<User>** و اضرب زر **[أيمن]**.

٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<3D & BASS>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض شاشة ضبط <3D & BASS>.

٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<3D>** أو **<Bass>** واضرب زر **[علوي، سفلي]**.
   - يمكن لك أن تختار مستوى <3D> من 0 (صفر) الى 4، وتختار مستوى <Bass> من 0 (صفر) الى 4.

٤. اضرب **[ ]**.
   - يكمل الضبط.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط وضع التشغيل

اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Play Mode>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Play Mode>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد وضع التشغيل المطلوب و اضرب [ ].

خيارات وضع التشغيل

- **Normal :** لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- **Repeat :** لإعادة تشغيل كل الملفات في المجلد الحالي.
- **Repeat One :** لإعادة تشغيل الملف الواحد
- **Shuffle :** لتشغيل الملفات عشوائيا

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من الصور المزود بها، أو اختر الصورة الخاصة للعرض عندما تستمع الى الموسيقى.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Music Play Screen>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Music Play Screen>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد شاشة تشغيل الموسيقى المطلوبة و اضرب [ ].

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- **Type 1 ~ Type 3 (نوع 1 ~ نوع 3) :** يمكن لك أن تختار شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها.
- **Album Info (معلومات الألبوم) :** يتم عرض المعلومات حول اسم الفنان، الألبوم والنوع اذا خزنت معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى.
- **Album Art (فن الألبوم) :** يتم عرض صورة غلاف الألبوم اذا احتويت ملعومات ID3 Tag لملف الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. تدعم صورة غلاف الألبوم أقل من حجم 200 فيكسل (أفقيا) × 200 فيكسل (عموديا).
- **Auto Change :** يتحول تلقائيا من <Type 1> الى <Type 3> كلما يتم تشغيل ملف موسيقى مختلف.

ملاحظة

- **ما هو ID3 Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

للإضافة الى صوت المنبه

يمكن ك أن تضيف ملف الموسيقى المفضلة الى قائمة صوت المنبه، ولذلك في الوقت التالي، تسمع صوت المنبه المحول. انظر صفحة ٨٤ لضبط المنبه.

١. اختر ملف الموسيقى لإضافته الى صوت المنبه واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Add to Alarm>** و اضرب [ ].
   - سوف تتم إضافة الموسيقى المختارة الى قائمة صوت المنبه.
   - يمكن أن يضاف ملف الموسيقى الواحد الى صوت المنبه.

لضبط سرعة التشغيل

يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Play Mode>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Play Speed>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد سرعة التشغيل المطلوبة و اضرب [ ].
   - اختر واحدا من <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, < X 1.2 >, و <X 1.3>.
   - كلما يكبر الرقم، كلما تسرع السرعة.

ملاحظة

- قد تختلف سرعة التشغيل المضبوطة عن السرعة الحقيقية اعتمادا على الملف.

لضبط فاصلة التخطي

يمكنك التقديم السريع الى الأمام خلال الملف بفواصل مختلفة. تخطي كل المسار أو تخطي الثواني العديدة في كل مرة.

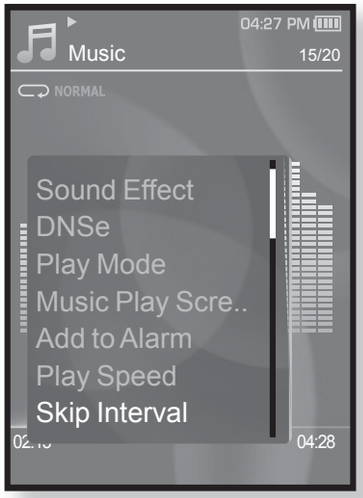

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Skip Interval>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Skip interval>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد فاصلة التخطي المطلوبة و اضرب [ ].
   - اختر واحدا من <1 Song>, <5 sec>, <10 sec>, <30 sec>و<1 min>.

ملاحظة

- اذا تقدّم الملف بسرعة البتات المختلفة (VBR) أو ملف Ogg، قد يختلف الطول الحقيقي لفاصلة التخطي عن ما تختاره.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

عندما تضبط المؤشرة (Bookmark)، يمكن لك أن تبحث عن الموقع في ما بعد بسهولة.

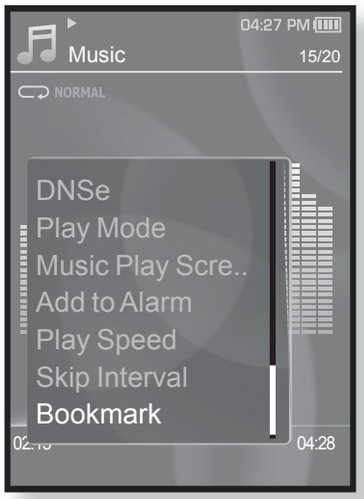

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في الموقع الذي تريده أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Bookmark>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Bookmark>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Add Bookmark>** و اضرب [ ].
   - سوف تتم إضافة موقع التشغيل/الإيقاف الحالي الى المؤشرة.
   - سوف تشاهد رمز [ ] على قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوفية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الموسيقى، ويمكن لك أن تضبط ٥٠ مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

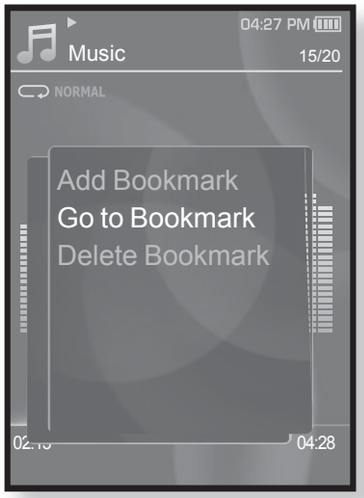

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Bookmark>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Bookmark>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Go to Bookmark>** أو **<Delete Bookmark>** واضرب [ ].
   - عندما تختار <Go to Bookmark>، سوف ينتقل المشغّل الى المؤشرة المختارة ويبدأ عمل التشغيل.
   - عندما تختار <Delete Bookmark>، سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الموسيقى.

مشاهدة الفيديو

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
  انقل ملف الفيديو الى المشغّل. انظر صفحة ٣٤~٣٦

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

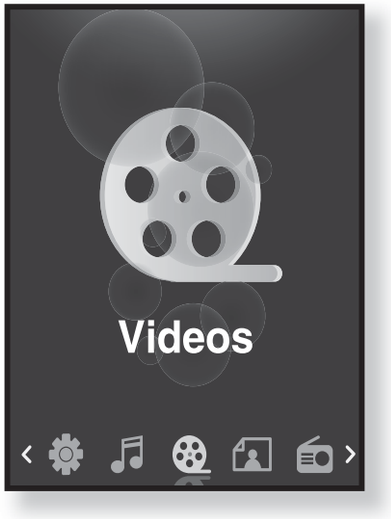

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Videos>** واضرب **[◎]**.
   - سوف يتم عرض قائمة <Videos>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد فيديو للتشغيل واضرب **[◎]**.
   - يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

مكث كردن

١. اضرب **[◎]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يوقف المشغّل التشغيل مؤقتا.

٢. اضرب **[◎]** ضربا خفيفا مرة ثانية.
   - يرجع المشغّل الى وضع التشغيل من الجزء الذي يتوقف أخيرا.

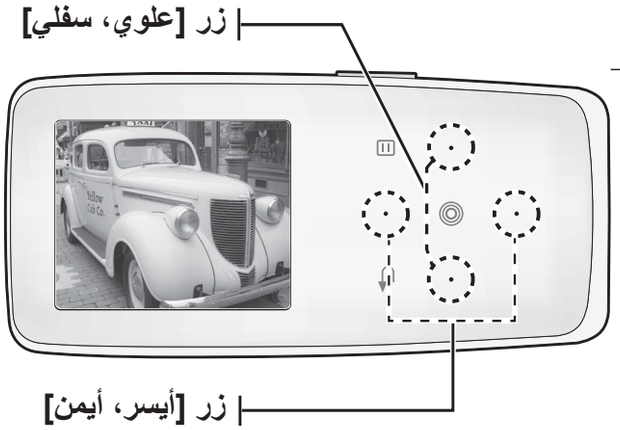

<مشاهدة أفقية>

ملاحظة

- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتحول تلقائيا الى تصميم SVI قبل النقل. يتم ضبط حجم الملف تلقائيا.

للانتقال الى اطار خاص

١. في المشاهدة الأفقية، اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على زر **[أيسر، أيمن]**.

- عن طريق هذا العمل، يمكن لك أن تنتقل الى الخلف أو الأمام في ملف الفيديو الحالي.

٢. حرّر الزر عندما تنتقل الى الموقع الذي تريده.

- يبدأ تشغيل الفيديو من الموقع.

لتشغيل ملف الفيديو السابق

اضرب زر **[أيسر]** خلال ٣ ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي.

اضرب زر **[أيسر]** مرتين بعد ٣ ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي.

- سوف يرجع الى الفيديو السابق.

لتشغيل ملف الفيديو التالي

اضرب زر **[أيمن]**.

- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

عندما تضبط المؤشرة (Bookmark)، يمكن لك أن تبحث عن الموقع في ما بعد بسهولة.

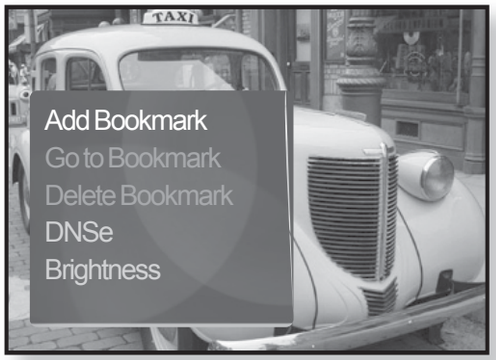

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في المنظر المرغوب فيه الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Add Bookmark>** و اضرب **[ ]**.
   - سوف تتم إضافة موقع التشغيل/الإيقاف الحالي الى المؤشرة.
   - سوف تشاهد رمز [ ] على قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوفية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الموسيقى، ويمكن لك أن تضبط ٥٠ مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة

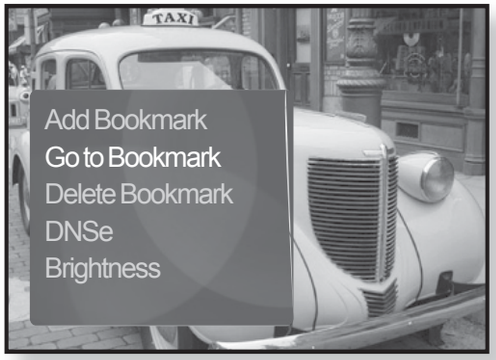

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Go to Bookmark>** أو **<Delete Bookmark>** واضرب **[ ]**.
   - عندما تختار <Go to Bookmark> سوف تنتقل الى المؤشر ة المختارة سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.
   - عندما تختار <Delete Bookmark>، سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الموسيقى.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

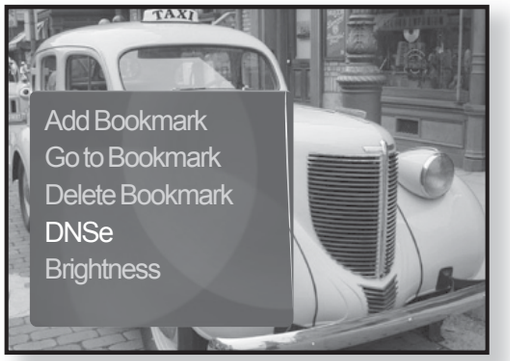

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<DNSe>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <DNSe>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد محرك الصوت الطبيعي الرقمي المطلوب واضرب [ ].
   - اختر واحدا من <Normal>، <Drama> و<Action>.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

لضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة.

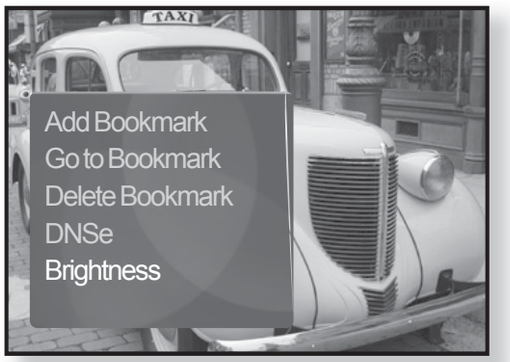

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Brightness>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Brightness>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لضبط الوضوح المطلوب و اضرب [ ].
   - اختر واحدا من <٠~١٠>.

مشاهدة الصور

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

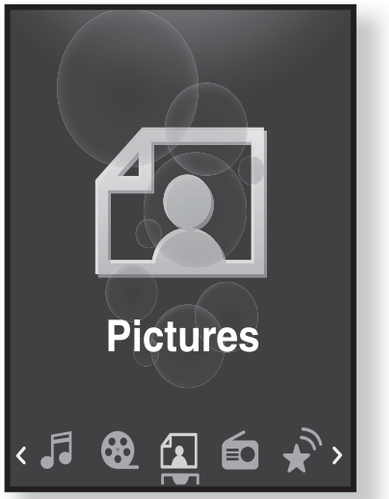

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Pictures>** واضرب **[◎]**.
- تظهر نافذة العرض التمهيدي للصورة.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي، أيسر، أيمن]** لتحديد الصورة التي تريد مشاهدتها و اضرب **[◎]**.
- يتم عرض الصورة المختارة.
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى نافذة العرض المسبق.

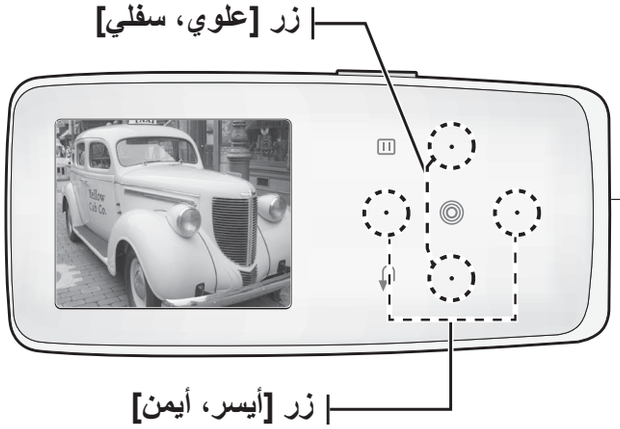

<مشاهدة أفقية>

للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.

١. في المشاهدة الرأسية، اضرب زر **[أيسر، أيمن]**.
- سوف يتم عرض الصورة السابقة/التالية.

ملاحظة
- سوف يتم عرض ملف JPG المحتوي على البيانات الموجزة غير الصحيحة في [ ] .
- يمكن أن يتم عرض بعض الصور ببطء.
- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتم التحويل الى تصميم JPG تلقائيا قبل نقلها. يضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.
- يمكن لك أيضا أن تستخدم <File Browser> للبحث عن الصورة. انظر صفحة ٢١.

للاستماع الى الموسيقى أثناء مشاهدة صورتك

يمكن لك أن تستمع الى الأغنية التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة صورتك.

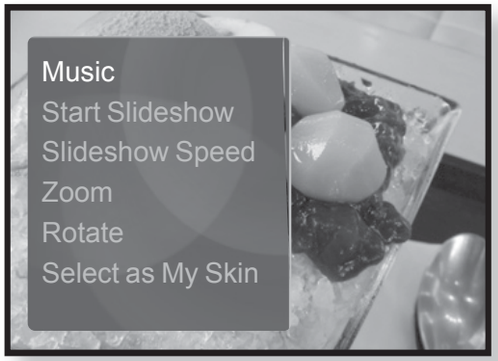

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Music>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الوضع المطلوب و اضرب [ ].
   - <Off> : لا يتم تشغيل الموسيقى الخلفية أثناء مشاهدة الصورة.
   - <On> : يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة صورتك.

لمشاهدة عرض الانزلاق

كيفية ١

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - سوف تشاهد [ ] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع مشاهدة الصورة، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض نافذة Start Slideshow (بدء عرض الانزلاق).
٢. اضرب [ ].
   - سوف تشاهد [ ] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لإيقاف عرض الانزلاق

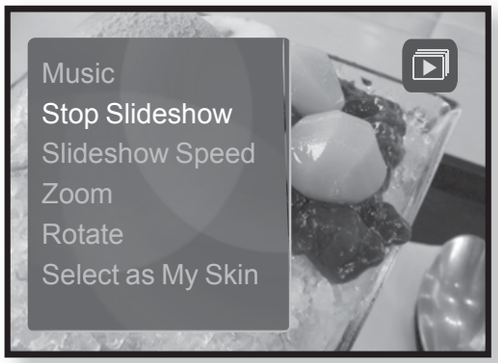

كيفية ١

١. في وضع عرض الانزلاق، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتوقف عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع عرض الانزلاق، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Stop Slideshow>** واضرب **[ ]**.
   - يتوقف عرض الانزلاق.

لضبط سرعة عرض الانزلاق

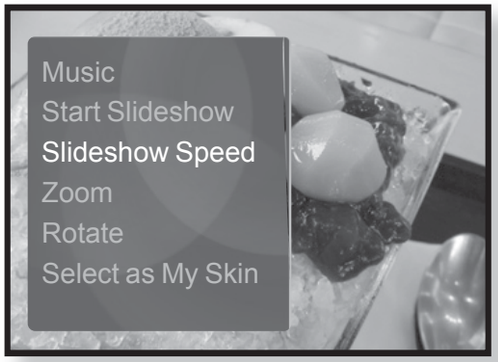

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Slideshow Speed>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <Slideshow Speed>.
٣. اضرب زر **[أعلى،أسفل]** لتحديد السرعة المطلوبة واضرب **[ ]**.
   - اختر واحدا من <Fast>، <Normal>، و<Slow>.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

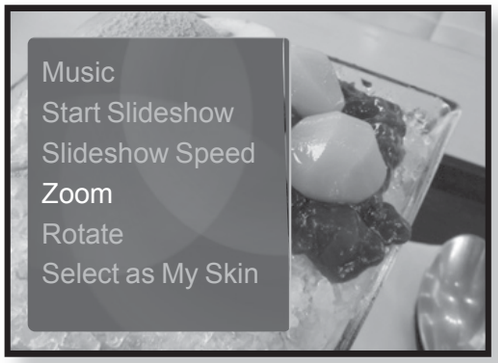

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Zoom>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Zoom>.
٣. اضرب زر **[أعلى،أسفل]** لتحديد عامل التكبير المطلوب و اضرب [ ].
   - اختر <100%>, <200%> أو <400%>.
٤. اضرب **[علوي، سفلي، أيسر، أيمن]** للانتقال إلى جزء الصورة المراد تكبيره.

لإلغاء التكبير

اضرب [ ] ضربا خفيفا في مشاهدة الصورة المكبرة.

- يرجع الى الحجم الأصلي.

ملاحظة

- يستغرق الوقت الكثير نسبا لتكبير ملف الصورة الكبيرة.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتدوير الصورة

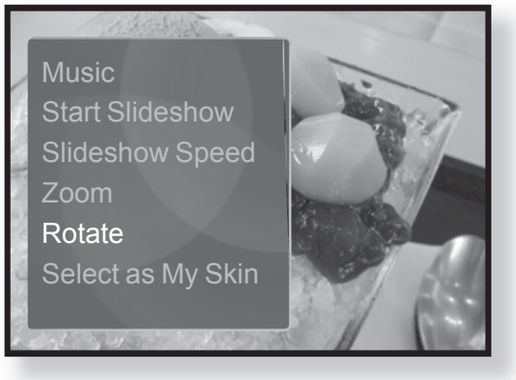

يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Rotate>** واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Rotate>.
٣. اضرب زر **[أعلى،أسفل]** لتحديد الزاوية المطلوبة واضرب [ ].
   - اختر واحدا من <Left 90°>, <Right 90°> و <180°>.

لاختيار الصورة كصورة خلفية

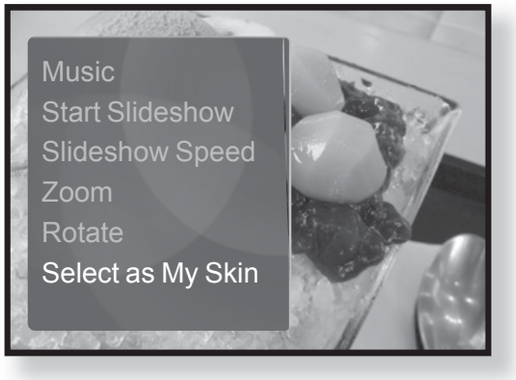

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

١. اختر ملف الصورة لضبطه على الصورة الخلفية واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد **<Select as My Skin>** واضرب [ ].
   - يتم عرض نافذة التأكيد للحفظ.
٣. اضرب **[أيسر، أيمن]** لتحديد **<Yes>** واضرب [ ].
   - سوف تضبط الصورة المختارة على الصورة الخلفية.
   - اذا تم اختيار <My Skin> من <Settings> ← <Menu Style> ← <Menu Design>، سوف يتم عرض الصورة المضبوطة.

الاستماع الى راديو FM

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر [أيسر، أيمن] لتحديد **<FM Radio>** واضرب **[◎]** .
   - سوف يبدأ استقبال راديو FM.

لا ستخد ام و ظيفة الكتم

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى راديو FM.

- يمكتم الصو ت.

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا مرة ثانية للرجوع الى الاستماع.

ملاحظة

- صل سماعة الأذن إلى المشغل دائمًا عند بحث الترددات أو ضبطها.
  تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال راديو FM.
- في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغّل تردد FM المتوفر.

لبحث محطات FM

١. اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على زر **[أيسر، أيمن]** ثم حرر الزر في وضع اليدوي.

- سوف يتوقف البحث في أقرب التردد من النقطة التي حرر الزر فيها

أو،

١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للتقدم خلال الترددات واحدًا تلو الآخر في وضع اليدوي.

- ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والمحفوظة لـ FM في كل مرة.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع اليدوي.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Go to Preset Mode>** و اضرب [ ].
   - سوف تنظر <Preset> على الشاشة.

   - اذا لم تضبط الترددات المسبقة الضبط، لن يتحول المشغّل الى وضع الضبط المسبق.

للتحويل الى وضع المؤالفة اليدوية

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.

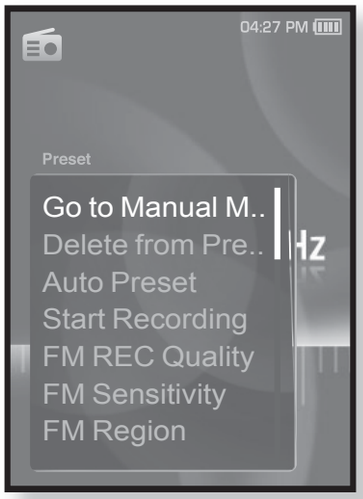

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Go to Manual Mode>** و اضرب [ ].
   - سوف تنظر <Manual> على الشاشة.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكن لك أن تخزن 30 محطات على الحد الأقصى في ذاكرة مشغّل MP3 وتصل اليها بواسطة الضغط على الرقم الواحد فقط. اترك مشغّل MP3 يختار المحطات التي تريدها باستخدام الإجراءات اليدوية، أو يبحث ويخزن المحطات المحلية تلقائيا.

اليدوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار تردد لضبطه مسبقًا في و ضع اليدوي واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Add to Preset>** و اضرب [ ].
   - سوف تتم إضافة التردد المختار الى قائمة الضبط المسبق.
٣. من أجل الضبط المسبق للترددات الأخرى، اتبع الخطوات ١ - ٢ أعلاه.

ملاحظة

- إذا تم ضبط نفس التردد سابقًا، فلا يمكن إجراء الضبط.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط (متابعة)

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغّل تلقائيا.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Auto Preset>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض نافذة التأكيد.
٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Yes>** واضرب [ ].
   - يتم ضبط حتى ٣٠ إعداد تلقائيًا.

لإلغاء الضبط المسبق الآلي

اذا أردت ألغاء الضبط المسبق الآلي، اضرب [ ] ضربا خفيفا في الإجراءات.

- ويتم إلغاء الضبط المسبق الآلي، ويتم ضبط الترددات التي خزنت في هذا الوقت.

ملاحظة

- قد تريد ضبط المحطات المخزنة مرة ثانية اذا كان من المتوقع أنك تستمع الى مشغّل MP3 الخاص بك في منطقة أخرى. لحذف المحطات المسبقة الضبط وتخزين المحطات الجديدة، كرّر الإجراءات ببساطة.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

في وضع الضبط المسبق، اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للمسح خلال المحطات المسبقة الضبط.

- يمكن لك أن تستمع الى تردد الراديو المخزن.

لحذف المحطة المسبقة الضبط

اتبع الخطوات التالية من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى رايدو FM.

١. في وضع الضبط المسبق، اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للبحث عن تردد مسبق الضبط لحذفه واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Delete from Preset>** واضرب [ ].
   - سوف يتم حذف التردد المختار.
٣. لحذف الترددات المسبقة الضبط الأخرى، اتبع خطوات ١ ~ ٢ أعلاه.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لتسجيل بث راديو FM

يمكن لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

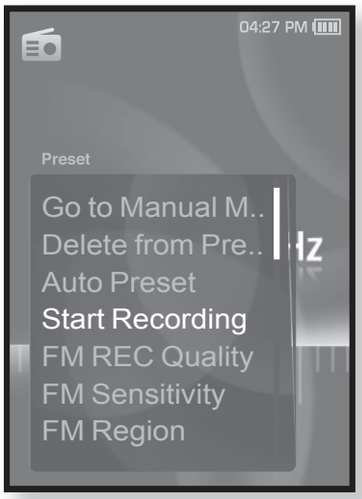

١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار تردد لتسجيله في وضع راديو FM واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Start Recording>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض اسم الملف المخلوق تلقائيا ويبدأ عمل التسجيل.

لإيقاف التسجيل

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء التسجيل.
   - يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.
٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Yes>** أو **<No>** و اضرب [ ].
   - عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
   - عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.
   - يخزن الملف المسجل في <File Browser> ← <Recorded Files> ← <FM Radio>.

ملاحظة

- يمكن لك أن تخزن 999 ملفا على الحد الأقصى لتسجيل راديو FM.
- يمكن لك أن تقوم بالتسجيل لمدة حوالي 30 ساعة (على أساس 2 GB، 128 Kbps).
- سوف يتم وصف اسم الملف المسجل تلقائيا بـ "FM_XXX.mp3". تشير "FM" الى تسجيل راديو FM وتشير "XXX" الى رقم الملف المسجل.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لضبط نوعية تسجيل FM

بمكن لك أن تختار نوعية التسجيل لراديو FM.

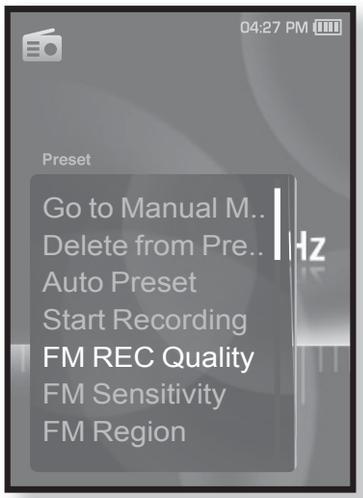

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<FM REC Quality>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة نوعية تسجيل FM.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار مستوى النوعية المطلوب واضرب [ ].
   - اختر واحدا من<Super High(192kbps)>، <High(160kbps)> و<Normal(128kbps)>.
   - كلما يكبر الرقم، كلما تحسن نوعية الصوت ويكبر حجم الملف

لضبط حساسية FM

لاستقبال أكثر أو أقل ترددات راديو FM، اضبط <FM Sensitivity>.

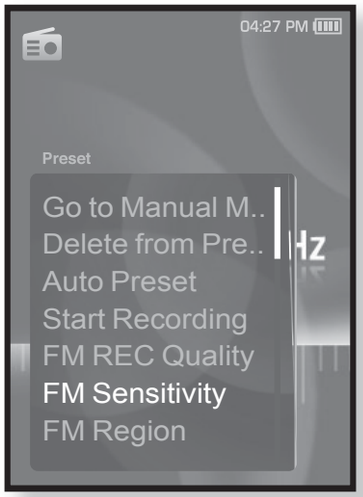

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<FM Sensitivity>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <FM Sensitivity>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار مستوى البحث واضرب [ ].
   - اختر واحدا من <High>، <Middle> و<Low>.
   - اذا اخترت <High>، يمكن استقبال أكثر الترددات.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تغيّر ضبط منطقة FM مستعدا للسياحة الخارجية.

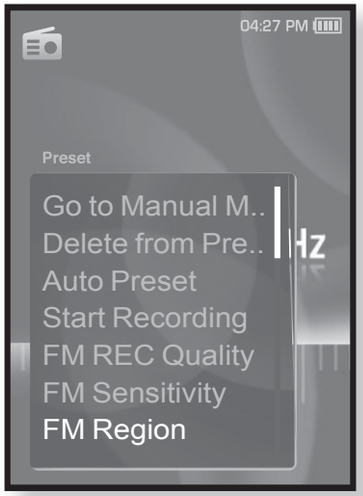

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<FM Region>** واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <FM Region>.
٣. **اضرب زر [علوي، سفلي] لاختيار منطقتك لراديو FM واضرب [ ].**
   - اختر واحدا من <Korea/US> ،<Japan> و<Other Countries>.

ملاحظة

- سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغير <FM Region> على مشغّلك
- يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغّل.

- مدى التردد على حسب المنطقة
  - كوريا/الولايات المتحدة الأمركية : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz.
  - اليابان : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz.
  - الدول الأخرى : ابحث ترددات FM بمقدار 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

للإضافة الى صوت المنبه

يمكن لك أن تضيف راديو FM الى قائمة صوت المنبه، ولذلك يمكن لك أن تسمع صوت المنبه الجديد في الوقت التالي. انظر صفحة ٨٤ لضبط المنبه

١. اختر تردد الراديو لإضافته الى صوت المنبه واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Add to Alarm>** و اضرب **[ ]**.
   - اذا ضبطت صوت المنبه على <FM Radio> في ضبط المنبه، يمكن لك أن تستمع الى راديو FM.

استخدام دايتاكاست

باستخدام <Media Studio>، يمكن لك أن تنقل معلومات البلوج والملفات المسجلة على RSS الى المشغّل من أجل التسلية.

ملاحظة

- **ما هي RSS ؟**

ترمز RSS بـ Rich Site Summary أو Really Simple Syndication. هذه هي نظام نقل البيانات على أساس xml وتستخدم نقل المعلومات على ويب سيت محدث في وقت قصير مثل الأخبار والبلوج الى المستخدمين بطريقة أمرح وأسهل.

- **ما هي دايتاكاست ؟**

يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثة تلقائيا دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج وUCC كل اليوم.

- **قبل أن تبدأ ! – لا بد من تركيب Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٣٣.**

تسجيل القناة

يمكن لك أن تخلق قناة جديدة بواسطة تسجيل ويب سيت أو ويب بيج المدعوم RSS .

١. قم بطقطقة <Subscribe> على الجزء الأسفل لـ <Datacasts> في <Media Studio>.

٢. أدخل العنوان في <URL> وقم بطقطقة **<Next►>**.

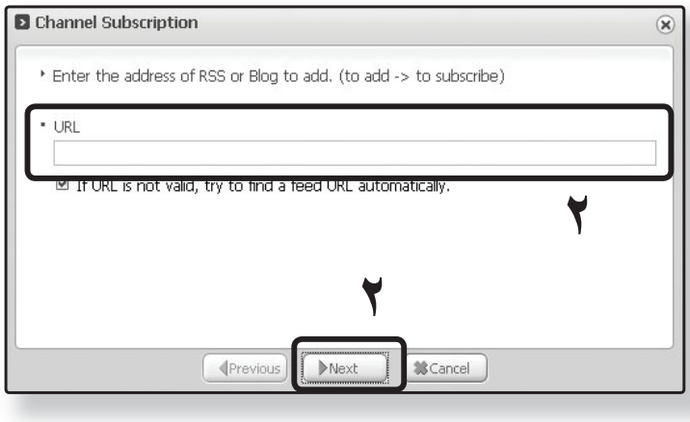

- عندما تنسخ عنوان ويب وقم بطقطقة <Subscribe>، يتم عرض العنوان المنسوخ في <URL> تلقائيا.
- يتم عرض نافذة تأكيد الضبط اذا دعم عنوان ويب RSS.

٣. قم بطقطقة <OK>.

- يتم تسجيل القناة التي تريدها.
- يتم عرض ايقون في Datacasts للقناة المسجلة.

ملاحظة

- راجع <Datacasts> في <Media Studio> للحصول على التعليمات المفصلة.

خلق جماعة القناة الجديدة

يمكن لك أن تخلق الجماعة الجديدة لإدارة القنوات على حسب الصنف.

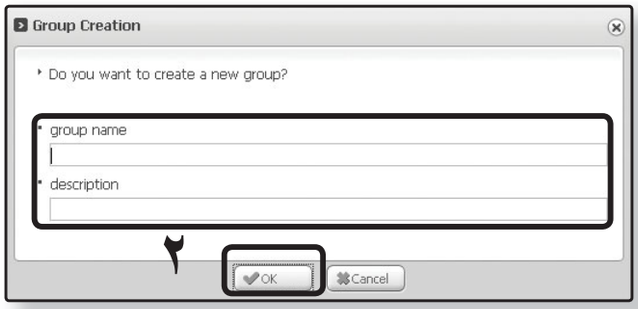

١. قم بطقطقة **<New Group>** على الجزء الأسفل لـ **<Datacasts>** في <Media Studio>.

٢. أدخل اسم الجماعة والوصف وبعد ذلك قم بطقطقة **<OK>**.

نقل دايتاكاست من <MEDIA STUDIO>

▪ **قبل أن تبدأ – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.**
لا بد من تركيب Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٣٣.

١. سوف يبدأ <Media Studio> تلقائيا عندما يوصل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
   ▪ اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون <Media Studio> مرتين على شاشة الكمبيوتر.

٢. قم بطقطقة **<Datacasts>** على الجزء العلوي لبرنامج <Media Studio>.
   ▪ يتم عرض قائمة القناة لجماعة Datacasts.

٣. قم بطقطقة قناة الجماعة المرغوب فيها.

٤. قم بطقطقة القناة المرغوب فيها.

٥. اختر القائمة التي تريد نقلها.

٦. قم بطقطقة **ايقون** .
   ▪ سوف يتم نقل قائمة القناة المختارة الى المشغّل في <File Browser> ← <Datacasts>.

ملاحظة

▪ قم بطقطقة على الجزء العلوي لبرنامج <Media Studio> للانتقال الى الشاشة السابقة.

▪ في <Datacasts> لـ <Media Studio>، اذا كان الملف الملصق في البريد، فيمكن لك أن تقوم بتحميل الملف الملحق الى المشغّل. لكن قد لا يتم تحميل الملحقات اعتمادا على سياسة ويب سيت المتوفرة.

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى<Datacasts>.

- **قبل أن تبدأ !** - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغّل باستخدام <Media Studio>. انظر صفحة ٧٦
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Datacasts>** واضرب **[◎]**.

- سوف يتم عرض قائمة <Datacasts>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار قائمة القنوات المطلوبة واضرب **[◎]**.

- العنوان نفس شيء مع عنوان القناة الذي تمت إضافته الى <Datacasts> في <Media Studio>.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار العنوان المطلوب واضرب **[◎]**.

- يتم عرض قائمة الملف.

- ايقون : النص الرئيسي للقائمة المنقولة
- ايقون : ملف الصورة
- ايقون : ملف الموسيقى
- ايقون : ملف الفيديو

---

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار الملف المطلوب واضرب **[◎]**.

- سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية

مع Prime Pack يمكنك الاستمتاع بالوظائف المتعددة مثل قراءة النصوص وتشغيل الألعاب وضبط المنبه وغيرها.

قراءة النص

بغض النظر عن رواية، مخطوطة قصة جديدة، أو ورق البحث الخاص بك، يمكن لك أن تقرأها باستخدام مشغّل MP3... أثناء الاستماع الى الموسيقى !

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
  انقل ملفات النص الى المشغّل باستخدام <Media Studio>. انظر صفحة ٣٤.
  ضبط لغة النص المفضلة لقراءة النص في **<Settings>** ← **<Language>** ← **<Contents>.**
  انظر صفحة ٢٧.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

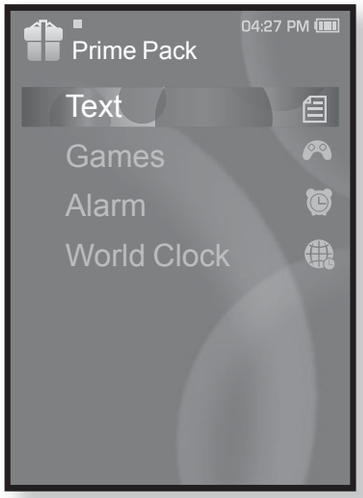

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Text>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة ملف النص.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار ملف النص المطلوب واضرب **[◎]**.
   - سوف تشاهد النص على الشاشة.

للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

اضرب زر **[أيسر، أيمن]**.

- اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على زر **[أيسر، أيمن]** للانتقال بشكل متواصل إلى الصفحة السابقة / التالية.

ملاحظة

- يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى حتى لو اخترت ملف النص. انظر صفحة ٢١.
- يدعم مشغّل MP3 الخاص بك تصميم ملف TXT في وضع النص.

للاستماع الى الموسيقى أثناء مشاهدة نصك

يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة نصك.

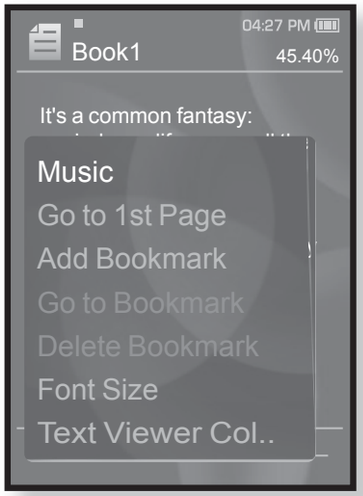

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Music>** واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار الوضع المطلوب واضرب **[ ]**.
   - **<Off>** : لا يتم تشغيل الموسيقى الخلفية أثناء مشاهدة النص.
   - **<On>** : يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة النص.

للانتقال الى الصفحة الأولية

استخدم ذلك اذا أردت مشاهدة النص من الصفحة الأولية.

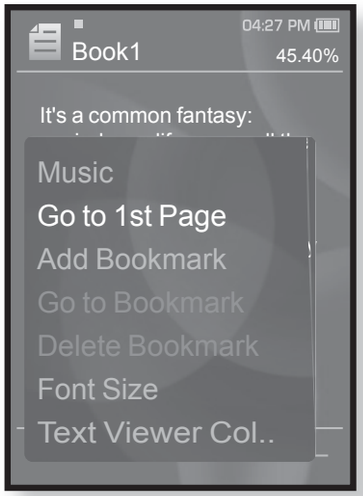

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Go to 1st page>** و اضرب **[ ]**.
   - سوف تشاهد نافذة التأكيد للانتقال الى الصفحة الأولية.
٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Yes>** واضرب **[ ]**.
   - ينتقل الى الصفحة الأولية.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

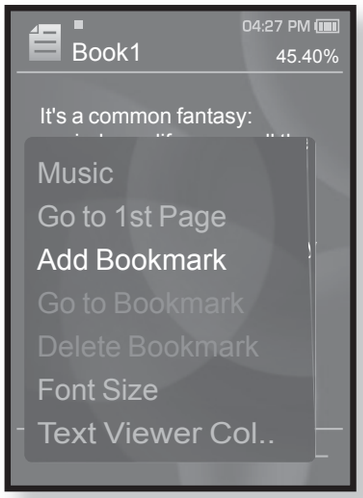

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في الصفحة المرغوب فيها التي تريدها أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Add Bookmark>** و اضرب [◎].
   - تضبط شاشة النص الحالي على مؤشرة مع رمز [✎] المعروض على الزاوية العلوية اليسرى.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوقية اذا كان هناك مؤشرة مسبقة ضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشر ة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف النص، ويمكن لك أن تضبط ٥٠ مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

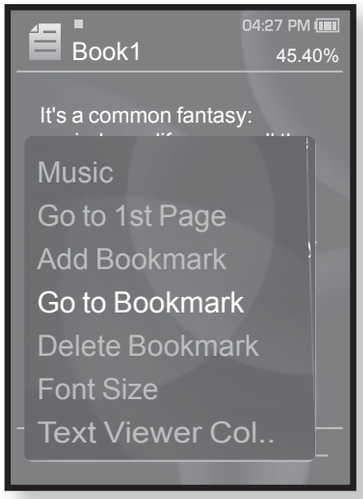

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Go to Bookmark>** أو **<Delete Bookmark>** واضرب [◎].
   - عندما تختار <Go to Bookmark> سوف تنتقل الى المؤشر ة المختارة وعندما تختار <Delete Bookmark> سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لتغيير حجم الحرف المطبعي

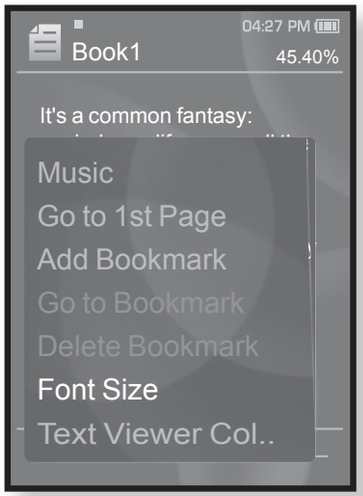

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Font Size>** واضرب [ ].
   - يتم عرض قائمة <Font Size>.
٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار حجم الخط المطلوب واضرب [ ].
   - اختر واحدا من <Small>, <Medium> و<Large>.

لضبط لون مشا هد النص

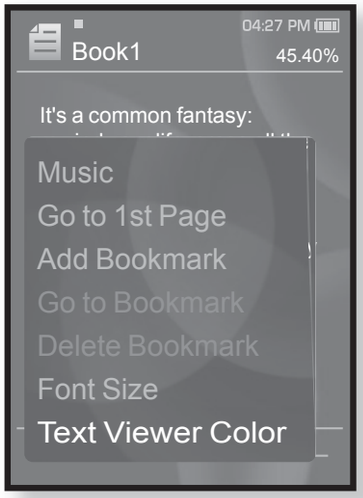

اختر اللون الذي تريده لعرض النص..

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Text Viewer Color>** و اضرب [ ].
   - يتم عرض ناقذة قائمة <Text Viewer Color>.
٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار لون مشاهد النص المطلوب و اضرب [ ].
   - اختر واحدا من <Type 1> ~ <Type 6>.

تشغيل ألعاب الفيديو

يجهّز مشغّل MP3 الخاص بك بالألعاب الاهتياجية التي تم تحميلها سابقا !

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ملاحظة

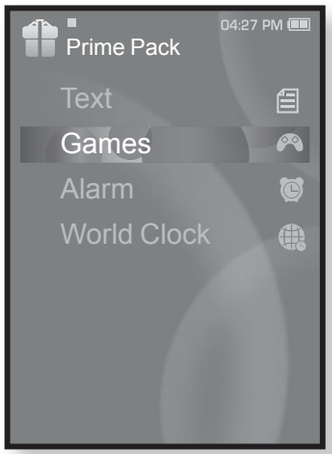

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Games>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Games>.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار اللعبة المطلوبة واضرب **[◎]**.

البايسبول

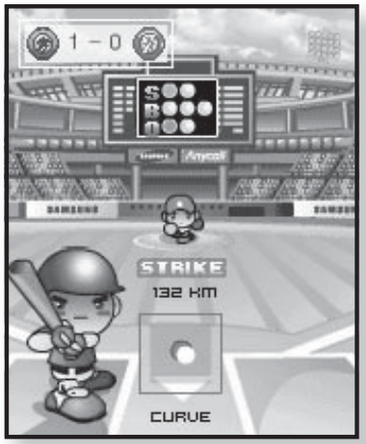

حاول لتسجيل الإصابات المحرزة ضد أفضل القاذف (الرامي) للعصبة في هذا الإصدار للعب الأمريكي المفضل في الماضي.

اضرب زر **[علوي، سفلي، أيسر، أيمن]** لاختيار قائمة أو وظيفة.

اضرب **[◎]** لقذف الكرة أو ضربها.

نقل البتزة

انظر ما اذا استطعت نقل البتزة في الوقت المحدد وتجنب العوائق الكثيرة على الطريق.

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا للقفز.

العسالة (هانيبي)

هذه هي لعبة اللغز وفي هذه اللعبة يمكنك ملائمة أكبر من ٣ حجريات من أجل زيادة الإصابات.

استخدم زر **[علوي، سفلي، أيسر، أيمن]** لاختيار قائمة أو تغيير اتجاه الكتلة.

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا للاختيار أو الإلغاء.

جونغمومون

هذا اللعب يطلب القدرة الرجعية الفورية، وفي هذا اللعب يجب عليك أن تزيل الحجر على حسب اتجاه السهم المشار على الحجر.

استخدم زر [علوي، سفلي، أيسر، أيمن] و[◎] لإزالة الحجر.

فود كينغ

هذا لعب ذكاء يطلب منك إعداد الطعام على قدر الإمكان بواسطة تغيير ترتيب الكتل الثلاث من أجل ملائمة ٣ اتجاهات من العرض، الطول والقطر.

استخدم زر **[أيسر، أيمن]** لنقل الكتلة.

استخدم زر **[علوي]** لتغيير موقع الكتلة.

اضرب زر **[سفلي]** لإسقاط الكتلة.

ملاحظة

- قد يتم تغيير أنواع الألعاب أو إضافتها دون أشعار مسبق.
- للحصول على أكثر المعلومات حول المعالجة البارعة باليد، انظر جزء Help.

ضبط المنبه

هذا المشغّل مجهز بالمنبه الذي يمكنك ضبطه على إخراج اصوت في الوقت المبرمج.

- **قبل أن تبدأ ! –** اضبط التاريخ والوقت الحالي. انظر صفحة ٢٨.

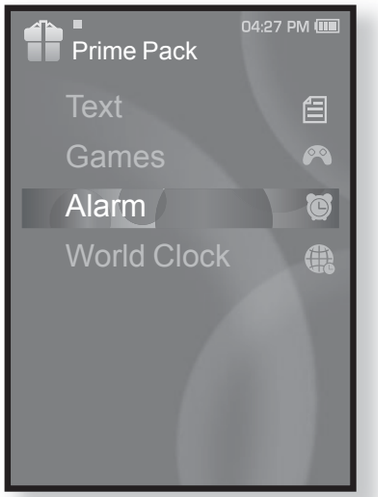

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<Alarm>** واضرب **[◎]**.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<New Alarm>** واضرب **[◎]**.
   - يتم عرض نافذة ضوابط المنبه الجديدة.

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار تكرار المنبه واضرب زر **[أيمن]**.
   - اختر واحدا من <Once>، <Everyday>، <Mon~Fri>، <Mon~Sat>، <Sat~Sun> و<Off>.

٦. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار الساعة واضرب زر **[أيمن]**.

٧. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار الدقيقة واضرب زر **[أيمن]**.

٨. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<AM>** أو **<PM>** واضرب زر **[أيمن]**.

ضبط المنبه (متابعة)

٩. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار صوت منبه واضرب زر **[أيمن]**.

- اختر واحدا من <Alarm Sound 1> الى <Alarm Sound 3>، وتتم إضافة ملف الموسيقى الى صوت المنبه وراديو FM.

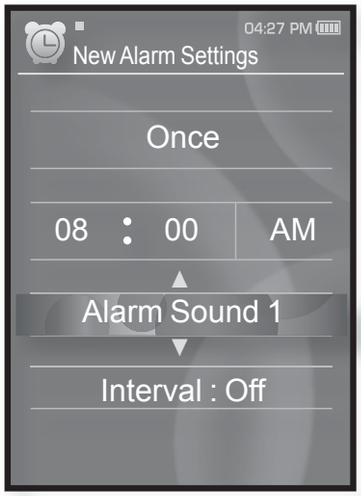

١٠. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار الفاصلة واضرب **[ ]**.

- اختر واحدا من <Interval: Off>، <Interval: 3min>، <Interval: 5min> و<Interval: 10min>.
- سوف يتم عرض نافذة التأكيد للحفظ.

١١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Yes>** واضرب **[ ]**.

- عند إكمال ضبط المنبه، سوف يتم عرض رمز ( ) على الجزء العلوي.

ملاحظة

- يمكن لك أن تخزن ٧ منبهات على الحد الأقصى.
- سوف يخرج المشغّل صوت المنبه عندما يصل الى الوقت المبرمج.

لإنهاء المبنه، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

عندما يتم عرض نافذة التأكيد، اضرب زر [أيسر، أيمن] لاختيار <Yes> واضرب [ ]. سيتم عندئذ الخروج والرجوع إلى القائمة الرئيسية.

ضبط المنبه (متابعة)

لتحرير ضبط المنبه

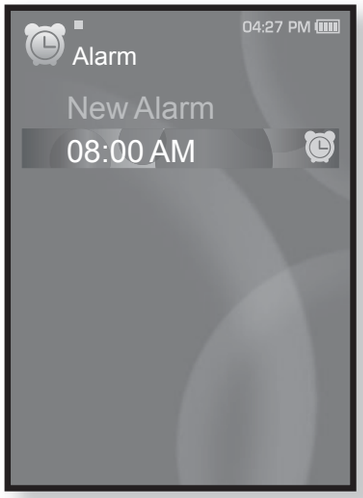

١. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار ضبط المنبه المراد تغييره في قائمة المنبه واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض نافذة ضوابط المنبه.
٢. استخدم زر **[علوي، سفلي، أيسر، أيمن]** و **[ ]** لتحرير الضوابط التي تفضلها.

لحذف ضبط المنبه

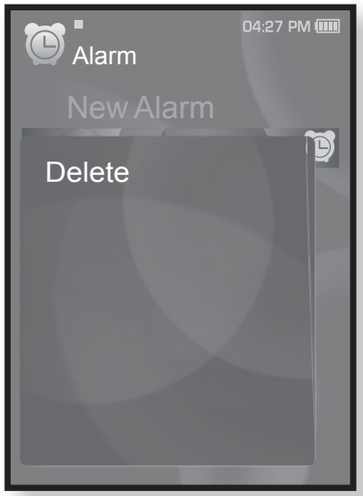

١. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار ضبط المنبه المراد حذفه من قائمة المنبه واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة الحذف.
٢. اضرب **[ ]**.
   - يتم عرض نافذة الحذف.
٣. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Yes>** واضرب **[ ]**.
   - سوف يتم حذف المنبه المختار.

مشاهدة الساعة العالمية

يمكن لك أن تفحص الموقع والتاريخ/الوقت للمدن الدولية الرئيسية على أساس منطقة التوقيت الخاصة بها.

- **قبل أن تبدأ !-** اضبط التاريخ والوقت الحالي. انظر صفحة ٢٨.

اضبط منطقة التوقيت التي تريدها في <**Settings**> ← <**Time**> ← <**Time Zone**>.

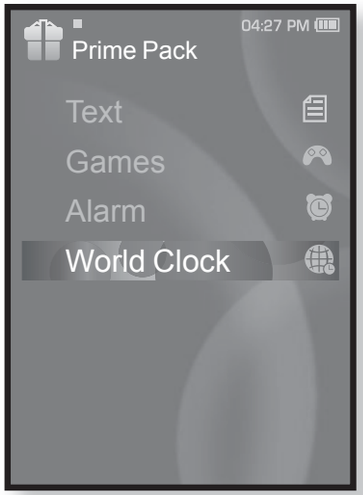

١. اضغط وامسك بالإيجاز [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]**.

- يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لاختيار **<World Clock>** واضرب **[◎]**.

- يتم عرض شاشة الساعة العالمية.

٤. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار منطقة التوقيت.

يمكن لك أن تفحص الوقت المحلي لمنطقة التوقيت التالية.

('/' يحتوى على منطقة التوقيت القياسية في المنطقة.)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris / Athens, Helsinki / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muskat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta Hong Kong, Beijing / Seoul, Tokyo / Guam, Sydney / Okhotsk / Wellingtons, Oakland / / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii / Alyeska / Los Angeles, Seattle / Denver, Phoenix / Chicago, Mexico City / New York, Miami, / Caracas, Santiago Buenos Aires, Brasilia / The middle Atlantic

---

تحري الخلل وإصلاحه

اذا وجدت المشكلة في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. اذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية اذا فرغت البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كان مفتاح HOLD ⏻ في موقع اتجاه السهم. • اضرب أي زر ضربا خفيفا وشاهد ما اذا كان يشغّل. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار **<Display Off>** من**<Settings>** ← **<Display>**، سوف تتوقف الشاشة اللمسية. اضرب على أي زر أو على الشاشة وانظر ما اذا كانت الشاشة اللمسية في حالة التشغيل.

المشكلة	الحل
تقطع الطاقة الكهربائية.	• افحص حالة البطارية. • تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية. • اذا اختار **<Auto Power Off>** من **<Settings>** ← **<System>**، سوف تقطع الطاقة الكهربائية عندما يكون المشغّل في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغّل.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	• قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. • قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
لا يعمل برنامج Media Studio بشكل صحيح.	• افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسبا لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	• افحص ما اذا كان كابل USB موصولا بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. • اضغط على **<Start>** على قضيب المهمة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تشغيل Windows Update. اختر Key Updates وService Packs، وبعد ذلك قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بأعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	• اذا قمت بتركيب المشغّل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغّل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. • اذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <Media Studio> على جهاز الكمبيوتر، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.

المشكلة	الحل
التشغيل غير ممكن.	• افحص ما اذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. • افحص ضرر ملف الموسيقى. • افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	• افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
تفقد الملفات أو البيانات.	• افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتوج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	• افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
عرض اسم الملف غير عادي.	• انتقل الى **<Settings>** ← **<Language>** ← **<Contents>** في شاشة القائمة واضبط اللغة المناسبة. انظر صفحة ٢٧.
المنتوج حار.	• قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتوج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	• حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق Media Studio مرة ثانية.

الملحق

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القائمات والوظائف على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة.

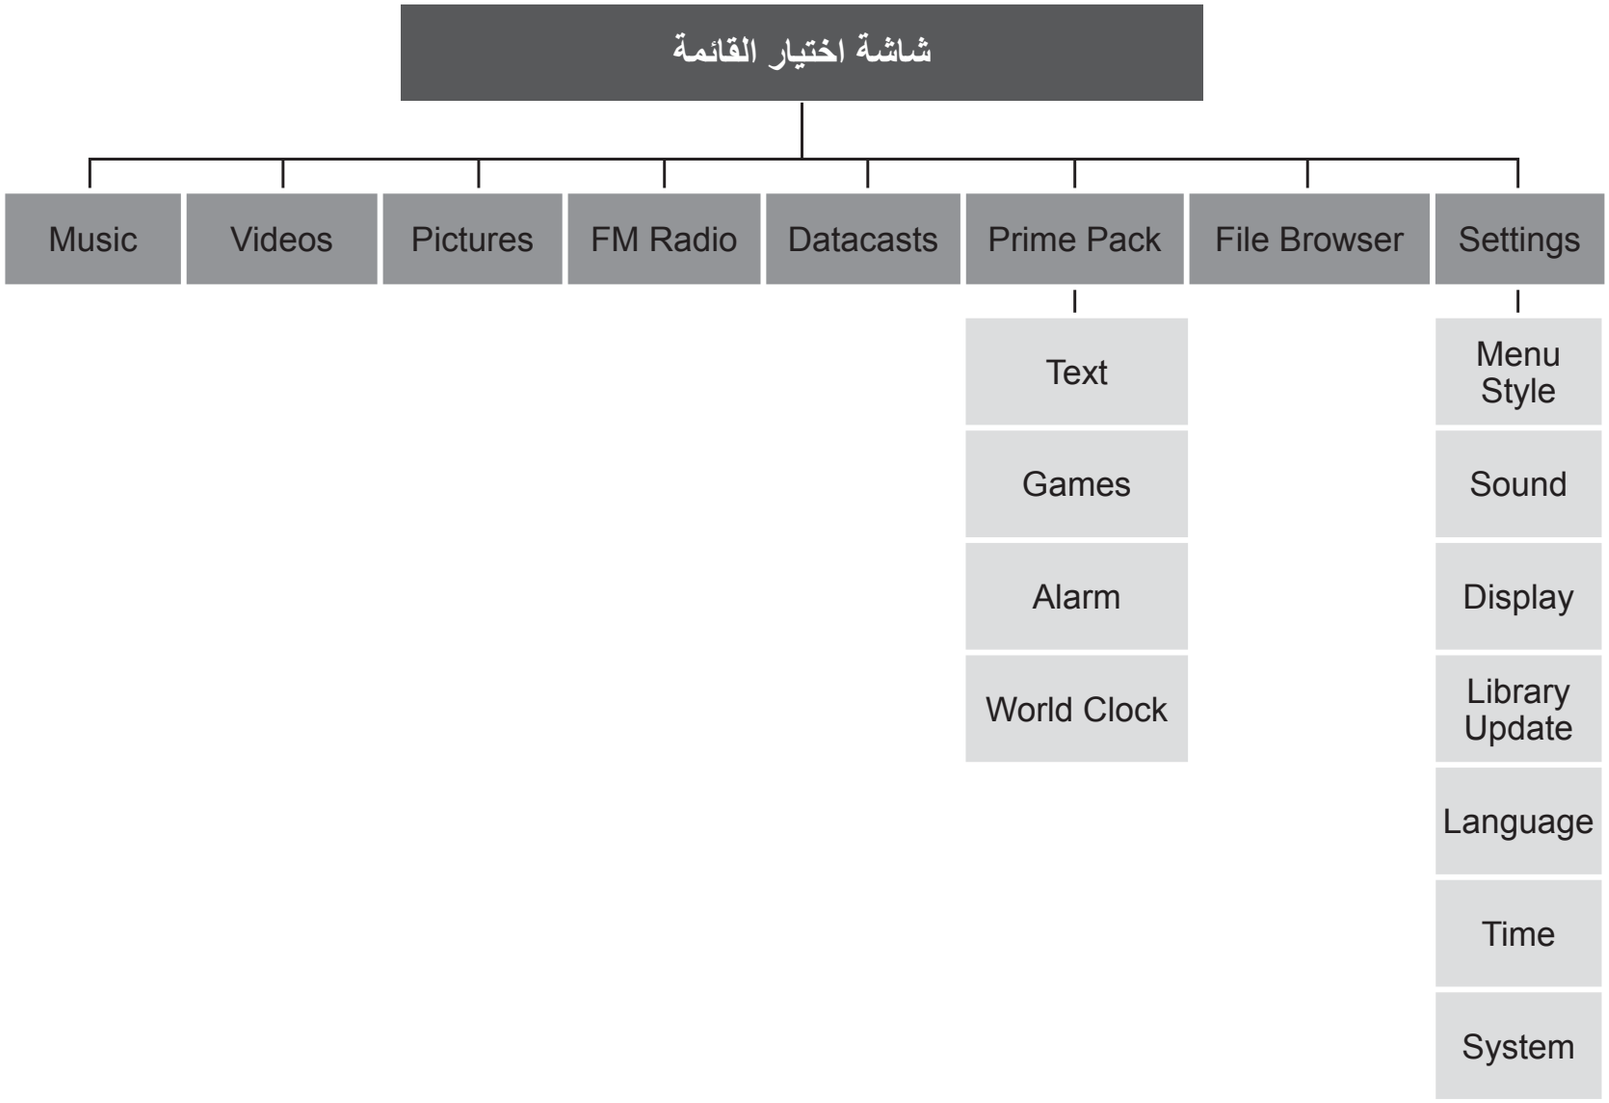

مواصفات المنتوج

اسم الموديل	YP-S3
التقدير	DC 5.0V/ 500mA
طاقة البطارية المبيتة	580mAh / التيار المستمر 3.7 فلط
تساوق الملف	الأوديو : MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8Kbps ~ 320 Kbps, 8kbps~48kbps) WMA (8kHz~48kHz, Q1~Q10) Ogg) الفيديو : SVI (فيديو : MPEG4، أوديو : MP3 (128 kbps، 44.1 kHz)، حجم الشاشة : 176×208، نسبة الإطار : 15fps) الصورة : JPG (التقدمي، المسح المتعاقب، حجم الملف : أقل من 3MB)
عدد الملفات المدعومة	حد أقصى 5000 (شاملة مجلد)
خرج سماعة الأذن	20mW (على أساس 16Ω)
مدى الترددات المخرجة	40Hz~20KHz
نسبة الإشارة الى الضوضاء	90 ديسيبل مع 20KHz LPF (على أساس 1kHz 0 (صفر) ديسيبل)
وقت التشغيل	سماعة الأذن : 25 ساعة لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى، 4 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى (على أساس : MP3 128 kbps، مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	-5~35°C (23~95°F)
الغلاف	صفيح معدني، بلاستيك
الوزن	53 جرام
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)	9.8 × 95 × 44 ملم

راديو FM	تردد FM	87.5 ~ 108.0 MHz	FM T.H.D	1%
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	55 dB	حساسية FM القابلة للاستخدام	38dBμ

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتوج دون إشعار مسبق.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

REV.0.0